

NAVMAN

iCN 500-Serie

mit SmartST™ 2005

Benutzerhandbuch

iCN 510

iCN 520



Inhalt

Verpackungsinhalt	5
1. Einführung.....	7
2. iCN-Funktionen	8
3. Positionieren des iCN in einem Fahrzeug.....	12
4. Speicherkarte.....	14
5. Starten des iCN	18
6. Wechseln der Sprache.....	18
7. GPS-Status.....	20
8. Festlegen des Fahrtziels.....	21
Nach Adresse – Europa und Neuseeland	24
Nach Adresse – Australien, Kanada und USA	28
Nach Sonderziel – Europa und Neuseeland	32
Nach Sonderziel – Australien, Kanada und USA.....	35
9. Verwenden des Bildschirms <i>2D-Landkarte</i> zum Planen einer Route	38
10. Multistop-Touren	39
Europa und Neuseeland	39
Australien, Kanada und USA.....	44
11. Anzeigen Ihrer Route.....	50
12. <i>Popup-Menü</i> des Bildschirms <i>2D-Landkarte</i>	55
13. Umgehen eines Bereichs	56
14. Streckensimulator.....	57
15. Favoriten und Mein Zuhause	59
16. Einstellungen	64
17. SmartST Desktop	78
18. Aktualisieren Ihres iCN.....	80
19. Installieren von Landkarten mit SmartST Desktop	81
20. Installieren einer Sprache auf dem iCN 510.	84
21. Fortlaufende kontinentale Navigation.....	86
22. Erweiterte Funktionen von SmartST Desktop	88
23. Zubehör	93
Anhang: Straßentypen.....	94
Support-Informationen	97
Konformitätserklärung	97
Copyright.....	97

Vielen Dank dafür, dass Sie sich für diesen Navman iCN entschieden haben. Wir hoffen, Sie sind mit Ihrem neuen mobilen GPS-Navigationssystem zufrieden.

Dieses Benutzerhandbuch hilft Ihnen dabei, sofort mit Ihrem iCN loszufahren, direkt nach dem Auspacken (Drive-Away™).

Navman begrüßt Ihr Feedback. Kontaktadressen oder Informationen über unsere Website finden Sie im Abschnitt *Support-Informationen* auf Seite 97.

Verpackungsinhalt

Wenn Sie das Upgrade-Kit für die Software SmartST 2005 gekauft haben, entnehmen Sie den *Verpackungsinhalt* dem beiliegenden *Upgrade-Handbuch*.



Wechselstrom-Powerkit mit Netzkabel

Hinweis: Die Anzahl der Stecker richtet sich nach dem Land, in dem der Kauf getätigt wurde.



USB-Kabel



Schutztragetasche



iCN mit GPS-Antenne



Speicherkarte (nicht immer im Lieferumfang inbegriffen)

Montagehalterung



Sockelklemme

Feststelmutter

Saugnapf/
Kugelfuß



Fernbedienung
(nur iCN 510, 520 Premium)



12-V-Fahrzeug-Netzadapter mit Netzkabel

CD-ROMs mit:



- SmartST™ 2005-Software mit SmartST Desktop
- Landkartendaten
- Benutzerhandbuch (PDF-Format) und Adobe® Reader®

Hinweis: Die Anzahl der Datenträger richtet sich nach dem Land, in dem der Kauf getätigt wurde.



Begleitdokumentation:

- Benutzerhandbuch
- Fahrzeug-Installationshandbuch
- Softwareproduktlizenz/
Haftungsbeschränkung
- Registrierungskarte

1. Einführung

Egal, ob Sie im Inland oder anderswo unterwegs sind: Der iCN führt Sie zu Ihrem Ziel, ohne dass Sie Autoatlanten oder Landkarten oder sonstige Anleitungen benötigen.

Das Global Positioning System (GPS) ist kostenfrei, jederzeit nutzbar und bis auf fünf Meter genau. Die iCN-Straßenkarten haben eine hohe Detailgenauigkeit für eine Navigation von Tür zu Tür sowie zu Sonderzielen, z. B. Hotels, Tankstellen, Bahnhöfen und Flughäfen.

Dieses Handbuch erklärt die effiziente und sichere Bedienung des iCN sowie die verschiedenen verfügbaren Funktionen.

GPS und GPS-Signale

GPS, das System zur globalen Positionsbestimmung, besteht aus einem Netz von Satelliten, die weltweit genaue Zeit- und Positionsinformationen übertragen. GPS-Empfänger empfangen Informationen von den Satelliten. Mithilfe dieser Informationen können sie eine exakte Position bestimmen. Satelliten umkreisen die Erde in einer Entfernung von ungefähr 20.000 Kilometern. Obwohl ein GPS-Empfänger jederzeit Signale von bis zu zwölf Satelliten erkennen kann, sind nur drei Signale nötig, um die Daten für eine Position (oder „GPS-Fix“) bereitzustellen oder zu bestimmen (Breiten- und Längengrad), die für Navigationssysteme in Fahrzeugen erforderlich sind.

Die iCN-GPS-Antenne empfängt GPS-Signale. Damit GPS-Signale empfangen werden können, muss der iCN im Freien oder in einem Fahrzeug im Freien positioniert werden. Für die GPS-Antenne ist freie Sicht zum Himmel erforderlich. Der iCN ist unter allen Wetterbedingungen außer bei Schneefall einsatzbereit.

Weitere Informationen über GPS und den iCN finden Sie auf Seite 20.

Sicherheitshinweis

WARNUNG: Sie allein sind dafür verantwortlich, dass der iCN in einem Fahrzeug so angebracht, befestigt und verwendet wird, dass Unfälle, Verletzungen oder Schäden ausgeschlossen sind. Der Nutzer dieses Produktes ist allein für eine sichere Fahrweise verantwortlich. Sie sind dazu verpflichtet, die Anleitungen zur Installation in einem Fahrzeug zu lesen und zu befolgen und das Produkt entsprechend den jeweils gültigen gesetzlichen Regelungen zu verwenden. Überprüfen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeugs, ob das Gerät an der gewünschten Stelle sicher befestigt werden kann.

Es liegt in Ihrer alleinigen Verantwortung, die folgenden Sicherheitsanweisungen jederzeit zu befolgen:

- Bedienen Sie den iCN nicht, während Sie fahren, und bringen Sie das Gerät nicht an einem Ort an, an dem es die Sicht des Fahrers behindert.
- Befestigen Sie den iCN nicht auf eine Weise, dass das sichere Führen des Fahrzeugs, die Funktion der Airbags oder sonstiger Sicherheitsausstattungen beeinträchtigt wird.
- Lassen Sie den iCN im unbeaufsichtigten Fahrzeug nicht an einem Ort, wo er gut sichtbar ist, und setzen Sie das Gerät vor allem nicht starker oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Verwenden Sie den iCN nicht, wenn er heiß ist. Lassen Sie ihn zuvor abkühlen.

Ein Verstoß gegen diese Anweisungen kann schwere Sach- und Personenschäden bis hin zum Tod nach sich ziehen. Navman übernimmt keinerlei Haftung, wenn das Produkt in einer Weise genutzt wird, die Verletzungen, Tod oder Sachschäden verursacht oder gegen das Gesetz verstößt.

2. iCN-Funktionen

Es wird empfohlen, dass Sie sich mit dem grundlegenden Betrieb des iCN vertraut machen, z. B. mit der Verwendung des Stifts, **der 4-Wege-Taste** und des **Lautstärkereglers**.

Komponenten an der Vorderseite



	Komponente	Beschreibung
1	Ladestand-LED	Orange zeigt an, dass die Batterie geladen wird. Grün zeigt an, dass die Batterie vollständig geladen ist.
2	Touchscreen	Zeigt Karten und Menüoptionen an. Tippen Sie mit dem Stift, um Menüoptionen auszuwählen oder Informationen einzugeben.
3	Menü	Zeigt den Bildschirm Hauptmenü an. Drücken und halten Sie diese Taste gedrückt, um den iCN zurückzusetzen.
4	Netz	Schaltet den iCN aus oder ein. Wenn der iCN ausgeschaltet wird, wechselt er in den Standby-Modus.
5	ESC	Bricht eine Aktion ab, kehrt zur vorherigen Bildschirm zurück und löscht das letzte Textzeichen auf dem <i>Tastaturbildschirm</i> . Durch Gedrückthalten wird eine ganze Zeile gelöscht.
6	Seite	Blättert durch die Bildschirm <i>2D-Landkarte</i> , <i>3D-Landkarte</i> , <i>Nächste Abbiegung</i> und <i>Nächste vier Abbiegungen</i> und zeigt weitere Bildschirme mit Einstellungen oder Suchergebnissen an, wenn verfügbar.
7	+	Zeigt auf den Bildschirmen <i>Landkarte</i> und <i>3D-Landkarte</i> einen kleineren Ausschnitt vergrößert an; wenn Sie die Taste längere Zeit drücken, können Sie damit außerdem die Helligkeit des Displays erhöhen.
8	-	Zeigt auf den Bildschirmen <i>Landkarte</i> und <i>3D-Landkarte</i> einen größeren Ausschnitt verkleinert an; wenn Sie die Taste längere Zeit drücken, können Sie damit außerdem die Helligkeit des Displays erhöhen.

	Komponente	Beschreibung
9	4-Wege-Taste	Wählt die Hauptmenüoptionen, Tastaturzeichen und Einstellungen aus, wählt auf dem Bildschirm 2D-Landkarte ein Ziel aus und blättert in Listen, z. B. Suchergebnislisten. Drücken Sie die Taste in der Mitte, um die markierte Menüoption, den Text oder die Einstellung zu bestätigen. Drücken Sie die Taste unten oder oben, um den Blickwinkel auf dem Bildschirm 3D-Landkarte anzupassen.
10	Lautsprecher	Gibt Sprachbefehle und Warnhinweise aus. Ändern Sie die Einstellungen mit dem Lautstärkeregler .

Komponenten an der Rückseite




	Komponente	Beschreibung
1	Batterieschalter	Muss für den normalen Betrieb auf ON eingestellt sein. Wenn die Position OFF gewählt ist, wird die Batterie ausgeschaltet und Energie gespart.
2	GPS-Empfänger	Empfängt Signale von GPS-Satelliten, wenn er horizontal ausgeklappt wird.
3	Sockel der externen Antenne	Anschlusssockel für die GPS mCX External Antenna (nicht im Lieferumfang enthalten). Geschützt durch eine Gummiabdeckung.

Komponenten auf den Seiten



	Komponente	Beschreibung
❶	SD/MMC-Steckplatz	Steckplatz für die Speicherkarte. Die Speicherkarte muss mit der Beschriftung nach vorne eingesetzt werden.
❷	Stift	Zum Tippen auf dem Bildschirm und Auswählen und Eingeben von Informationen; Ziehen Sie ihn aus dem Steckplatz heraus, um ihn zu verwenden, und stecken Sie ihn wieder ein, um ihn aufzubewahren.
❸	Lautstärkeregler	Drehen Sie den Regler nach oben oder nach unten, um einen Klangtest zu hören; drehen und halten Sie ihn, um die Lautstärke anzupassen.
❹	Kopfhöreranschluss	Anschluss für Kopf- oder Ohrhörer (nicht im Lieferumfang enthalten).

Endkomponenten

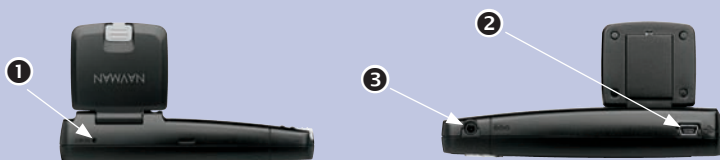

	Komponente	Beschreibung
❶	Zurücksetzen	Setzt den iCN zurück; drücken Sie mithilfe des Stifts.
❷	USB-Anschluss	Anschluss für das USB-Kabel zu Ihrem Computer.
❸	Netzanschluss	Anschluss für den Fahrzeug-Netzadapter oder das Wechselstrom-Netzkabel.

Stift



Der Stift ist Ihr Eingabegerät. Ziehen Sie den Stift aus dem Steckplatz und ziehen Sie ihn zur leichteren Handhabung aus. Bewahren Sie ihn im Steckplatz auf, wenn Sie ihn nicht benötigen.


- Tippen Sie mit dem Stift auf den Bildschirm, um auszuwählen.
- Tippen und ziehen Sie mit dem Stift auf dem Bildschirm, um auf den Bildschirmen *Karte* und *3D-Landkarte* zu navigieren.

Interne Batterie

Der iCN verfügt über eine interne Batterie. Wenn die Batterie vollständig aufgeladen ist, versorgt sie den iCN vier Stunden mit Strom.

Sie können den Batteriestatus auf dem Bildschirm *Energie-Status* überwachen:

Hauptmenü → *Einstellungen* → *Weitere Einstellungen* → *Hardware* → *Energie-Status*

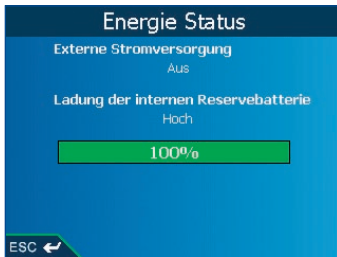

Laden der Batterie

Wenn die Batterie geladen wird, erscheint die **Ladestand-LED orange**; wenn die Batterie vollständig geladen ist, erscheint die **Ladestand-LED grün**.

- Um den iCN in einem Fahrzeug aufzuladen, stecken Sie ein Ende des Fahrzeug-Netzadapters in den **Anschluss** auf der Unterseite des iCN und das andere in den Zigarettenanzünder.
- Um den iCN über das Stromnetz aufzuladen, stecken Sie das Netzteil in den **Anschluss** auf der Unterseite des iCN und das andere Ende in eine Steckdose.

3. Positionieren des iCN in einem Fahrzeug




Bevor Sie beginnen, überprüfen Sie, ob Ihr Fahrzeug mit einer wärmereflektierenden oder einer beheizbaren Windschutzscheibe ausgerüstet ist. In diesem Fall müssen Sie eine externe Antenne kaufen, damit der iCN GPS-Signale empfängt. Siehe Seite 93.

Folgen Sie den Sicherheitsanweisungen auf Seite 7, um sicherzustellen, dass der iCN nicht die Sicht des Fahrers oder den Betrieb der Fahrzeug-Airbags und Sicherheitsgeräte beeinträchtigt.


Anbringen des iCN mit dem Montagehalter mit Saugnapf

Wählen Sie eine Position auf der Windschutzscheibe, die für den Fahrer gut einsehbar ist, ohne dass die Sicht auf die Straße behindert wird.

1. Bringen Sie den Montagehalter mit Saugnapf an:
 - Ziehen Sie die Sicherungsmutter über den Kugelfuß.
 - Lassen Sie die Sockelklemme auf dem Kugelfuß einrasten.
 - Schrauben Sie die Feststellmutter auf das Gewinde der Sockelklemme, bis sie fest sitzt.
2. Überprüfen Sie den **Batterieschalter** auf der Rückseite des iCN. Wenn er auf **OFF** gestellt ist, stellen Sie ihn mit dem Stift auf **ON**.
3. Öffnen Sie die GPS-Antenne nach außen, so dass sie freie Sicht zum Himmel hat.
4. Stecken Sie die Speicherkarte behutsam in den **Speicherkartensteckplatz** ein. Das Etikett muss dabei zur Vorderseite des iCN weisen. Informationen darüber, wie Sie die Speicherkarte einstecken, finden Sie auf Seite 18.

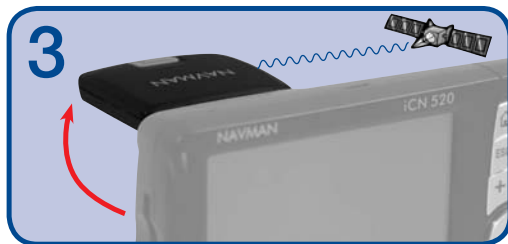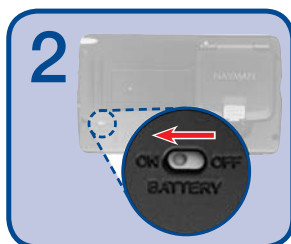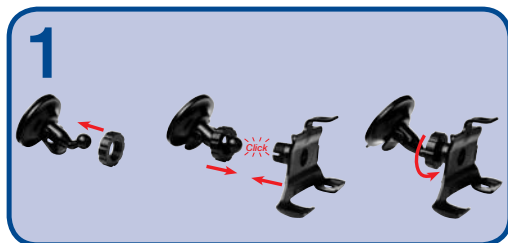

5. Stecken Sie den iCN in den Montagehalter mit Saugnapf ein:
 - a. Richten Sie die beiden Ortungsglaschen auf der Unterseite des iCN an den Schlitzern der Sockelklemme aus.
 - b. Lassen Sie die Oberseite des iCN in die Sockelklemme einrasten.
6. Reinigen und trocknen Sie Saugnapf und Montagebereich auf der Windschutzscheibe mithilfe des Alkoholtupfers und befestigen Sie danach den Montagehalter mit Saugnapf an der Windschutzscheibe.
 - a. Drücken Sie den Saugnapf fest an die Windschutzscheibe an und
 - b. Drücken Sie den Hebel in Richtung Saugnapf.
7. Schließen Sie den iCN an die Stromversorgung des Fahrzeugs an:
 - a. Stecken Sie das kleinere Ende des Fahrzeug-Netzadapters in den **Netzanschluss** auf der linken Seite des iCN ein.
 - b. Stecken Sie das andere Ende des Fahrzeug-Netzadapters in den 12-V-Netzanschluss des Fahrzeugs ein.
8. Drücken Sie **ⓘ**.
Der iCN wird eingeschaltet.

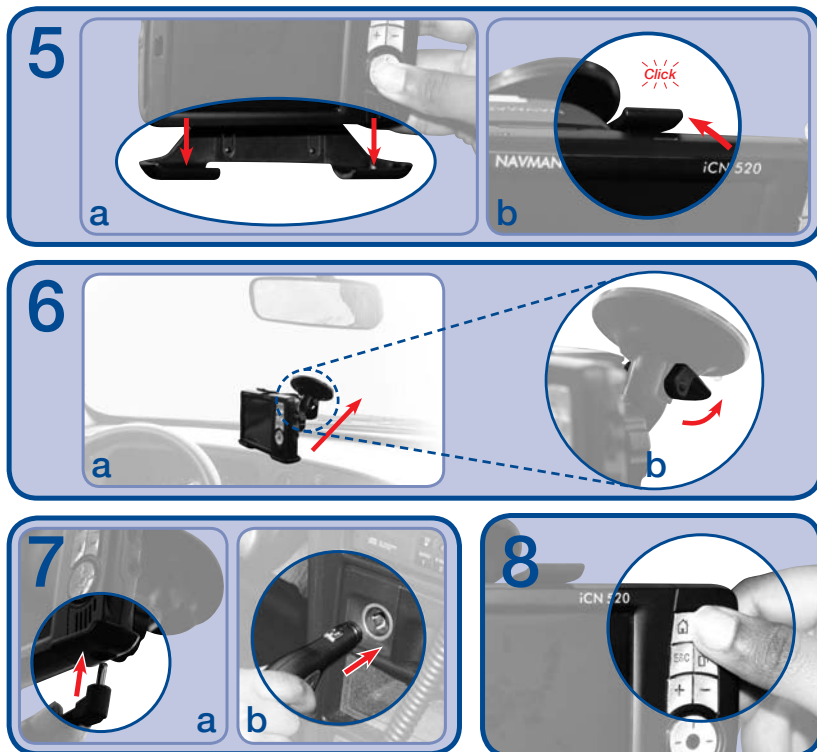

4. Starten des iCN

Über den *Bildschirm Hauptmenü* können Sie auf alle Funktionen des iCN, auch auf die Navigation zu einem Fahrtziel, zugreifen.

Schritt 1: Einschalten des iCN

1. Überprüfen Sie den **Batterieschalter** auf der Rückseite des iCN. Wenn er auf **OFF** gestellt ist, stellen Sie ihn mit dem Stift auf **ON**.



2. Ziehen Sie die Unterseite des GPS-Empfängers vorsichtig vom iCN weg.
Der Empfänger wird in eine horizontale Position gedreht, in der er einen GPS-Fix empfangen kann.



3. Drücken Sie .
Der iCN wird eingeschaltet.

Schritt 2: Bildschirm Sprache

iCN 510: Wenn Sie den iCN 510 in Australien, Kanada, Großbritannien oder den USA gekauft haben, ist standardmäßig Englisch ausgewählt. Anstelle des Bildschirms *Sprache* wird der Bildschirm *Warnung* angezeigt. Fahren Sie mit *Schritt 3 fort: Bildschirm Warnung*.

Informationen darüber, wie Sie die Sprache von Englisch in eine andere ändern können, finden Sie unter *Installieren einer Sprache auf dem iCN 510* auf Seite 84.

iCN 520: Wenn Sie den iCN 520 in Australien, Kanada, Neuseeland oder den USA gekauft haben, ist standardmäßig Englisch ausgewählt. Anstelle des Bildschirms *Sprache* wird der Bildschirm *Warnung* angezeigt. Fahren Sie mit *Schritt 3 fort: Bildschirm Warnung*.

Benutzer in Europa:




1. Tippen Sie auf die gewünschte Sprache.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie mit dem iCN gelieferte Speicherkarte in den **SD/MMC**-Steckplatz eingelegt ist (siehe Seiten 18-19). Wenn Sie eine andere Speicherkarte verwenden oder Dateien auf der Originalspeicherkarte gelöscht wurden, eventuell müssen Sie eine Sprache im internen Speicher des iCN installieren.

- Sie können die Anzeige des Bildschirms *Sprache* beim Start unterbinden, indem Sie das Kontrollkästchen **Beim Start nicht zeigen** aktivieren.


iCN 520: Wenn Sie das Kontrollkästchen **Beim Start ausblenden** aktivieren, wird die ausgewählte Sprache im internen Speicher des iCN installiert. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 19.

2. Tippen Sie auf , um den nächsten Bildschirm aufzurufen.
Der Bildschirm *Warnung* wird eingeblendet.

Schritt 3: Bildschirm Warnung


1. Lesen Sie den Warnhinweis.
2. Bestätigen Sie, dass Sie diesen Hinweis verstanden haben
Der erste Bildschirm *Lernprogramm* wird angezeigt.

Schritt 4: Lernprogramm-Bildschirme

1. Lesen Sie den Inhalt des Bildschirms *Lernprogramm*.
 - Sie können die Anzeige des *Lernprogramms* beim Start unterbinden, indem Sie das Kontrollkästchen **Lernprogramm nicht zeigen** aktivieren.
2. Tippen Sie auf , um in den einzelnen *Lernprogramm*-Bildschirmen zu blättern.
Der Bildschirm *Hauptmenü* wird eingeblendet.


Bildschirm Hauptmenü



- Wählen Sie mit dem Stift eine Option im *Hauptmenü*.
- Sie können jederzeit zum Bildschirm *Hauptmenü* zurückkehren, indem Sie  drücken.
- Die Option **Info zur Route** ist nur verfügbar, wenn eine Route berechnet wurde.
Weitere Informationen finden Sie auf Seite 53-54.

Ausschalten des iCN


Wenn der iCN ausgeschaltet ist, wechselt er in einen Standby-Modus und der Systembetrieb wird angehalten. Wenn Sie den iCN wieder einschalten, kehrt er zu dem Bildschirm zurück, der zuletzt angezeigt wurde.

1. Nehmen Sie den iCN aus der Montagehalterung mit Saugnapf heraus und drücken Sie den GPS-Empfänger behutsam in Richtung iCN.
Der Empfänger rastet mit einem Klick ein.
 2. Drücken Sie .
- Der iCN wird in den Standby-Modus geschaltet und der Bildschirm wird ausgeschaltet.

Energie sparender Standby-Modus

Um Batterie zu sparen, schaltet der iCN nach einer festgelegten Zeit automatisch in den Standby-Modus. Sie können die Standardeinstellungen für den Standby-Modus im Bildschirm *Energie Optionen* ändern.

Hauptmenü → Einstellungen → Weitere Einstellungen → Hardware → Energie-Optionen

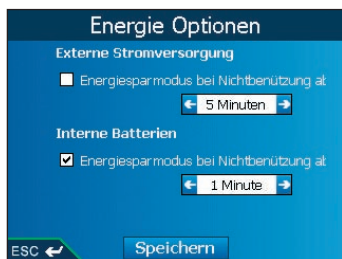


Hinweis: Wenn Sie den iCN längere Zeit nicht verwenden, schalten Sie den **Batterieschalter** auf **OFF**, um Batterie zu sparen.

Zurücksetzen des iCN

Normalerweise müssen Sie den iCN nicht zurücksetzen. Sollte sich der iCN jedoch nicht einschalten lassen oder nicht reagieren, können Sie ihn zurücksetzen, um das Problem zu lösen.

Sie haben zwei Möglichkeiten, den iCN zurückzusetzen:

- a. Drücken und halten .
Die Meldung *Gerät zurücksetzen?* wird eingeblendet. Tippen Sie auf **Ja**.
- b. Drücken Sie mit dem Stift auf die **Zurücksetzen**-Taste des iCN.

5. Speicherkarte


Zum Lieferumfang Ihres iCN gehört unter Umständen eine Speicherkarte, die eine bereits aktivierte Karte der Region enthält, in der das Gerät gekauft wurde. Für das Navigieren zu Ihrem Ziel müssen Sie zunächst die Speicherkarten in Ihren iCN einlegen.

Wichtig: Wenn eine der Dateien auf der Speicherkarte gelöscht wird oder wenn Sie nicht die Speicherkarte aus dem Lieferumfang des iCN verwenden, müssen Sie eine Sprache im internen Speicher des iCN und Landkarten auf der Speicherkarte installieren.

Zum Installieren einer Sprache siehe Wechseln der Sprache weiter unten. Zum Installieren von Landkarten mit SmartST Desktop auf Ihrem Computer siehe Installieren von SmartST Desktop auf dem Computer auf Seite 78 und Installieren von Landkarten mit SmartST Desktop auf Seite 81.

Einstecken der Speicherkarte

Stecken Sie die Speicherkarte behutsam in den **SD/MMC**-Steckplatz ein. Das Etikett muss dabei zur Vorderseite des iCN weisen.

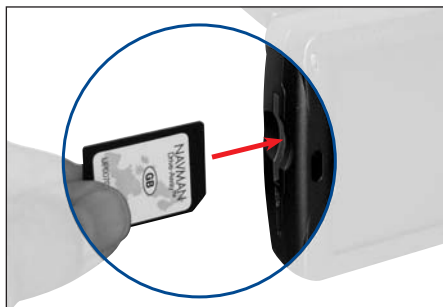

Entfernen der Speicherkarte

Drücken Sie danach die Oberkante der Speicherkarte behutsam an, um sie zu lösen und aus dem Steckplatz herauszuziehen.

6. Wechseln der Sprache

iCN 510

Die Speicherkarte aus dem Lieferumfang des iCN 510 enthält mehrere Sprachen. Solange die Speicherkarte in den iCN eingesteckt ist, können Sie mit einer der Sprachen navigieren, indem Sie sie beim Start auf dem Bildschirm Sprache oder auf dem Bildschirm *Einstellungen – Sprache* auswählen (siehe Seite 66).

Der iCN kann eine Sprache im internen Speicher speichern. Standardmäßig ist dies Englisch (GB). Wenn Sie eine andere als die Speicherkarte aus dem Lieferumfang des iCN einsetzen, können Sie nur mit dieser Sprache navigieren. Informationen darüber, wie Sie die im internen Speicher gespeicherte Sprache ändern können, finden Sie unter *Installieren einer Sprache auf dem iCN 510* auf Seite 84.

iCN 520

Die Speicherkarte aus dem Lieferumfang des iCN 520 enthält mehrere Sprachen. Solange diese Speicherkarte in den iCN eingesteckt ist (und Sie das Kontrollkästchen **Beim Start ausblenden** im Bildschirm *Sprache* nicht ausgewählt haben), können Sie mit einer der Sprachen navigieren, indem Sie sie beim Start auf dem Bildschirm *Sprache* auswählen.


Der iCN 520 kann zwei Sprachen im internen Speicher speichern. Englisch (GB) und eine zweite, nachdem Sie sie wie unten beschrieben installiert haben. Wenn Sie eine andere als die Speicherkarte aus dem Lieferumfang des iCN verwenden, können Sie entweder mit Englisch (GB) oder der Sprache navigieren, die Sie im Bildschirm *Einstellungen – Sprache* ausgewählt haben (siehe Seite 66).

Installieren einer Sprache auf dem iCN 520

Zum Installieren einer *Sprache* auf dem iCN muss der Bildschirm *Sprache* aktiviert sein, um beim Start angezeigt zu werden. Wenn Sie den Bildschirm *Sprache* deaktiviert haben, so dass er nicht beim Start angezeigt wird, oder den iCN 520 in Australien, Kanada, Neuseeland oder den USA gekauft haben, müssen Sie sicherstellen, dass das Kontrollkästchen des **Sprachauswahl**-Bildschirms im Bildschirm *Einstellungen – Start* aktiviert wurde. Siehe Seite 77.

- Schalten Sie den iCN gemäß Schritt 1 unter *Starten des iCN* auf Seite 14 ein.
 - Wenn der iCN bereits eingeschaltet ist, setzen Sie ihn zurück. Siehe Anleitungen auf Seite 17.
- Wenn der Bildschirm *Deutsch* angezeigt wird, tippen Sie auf die gewünschte Sprache.




- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Beim Start ausblenden**.
- Tippen Sie auf . Die ausgewählte Sprache wird auf dem iCN installiert. Der Bildschirm *Warnung* wird eingeblendet.
- Fahren Sie mit Schritt 3 unter *Starten des iCN* auf Seite 15 fort.

7. GPS-Status

Signale werden von Satelliten des Global Positioning- (GPS-)Systems übertragen, die die Erde umkreisen.

Sie können den GPS-Status jederzeit auf den Bildschirmen *2D-Landkarte*, *3D-Landkarte*, *Nächste Abbiegung* und *Nächste vier Abbiegungen* einsehen.

Die **Anzeige der GPS-Stärke**  ist grün, wenn ein gültiger Fix (2D oder 3D) vorhanden ist. Ein bis drei Balken zeigen die Stärke des Signals an. Die **Anzeige der GPS-Stärke** ist rot, wenn kein Fix vorhanden ist.



Tippen Sie auf die **Anzeige der GPS-Stärke**, um den Bildschirm *Satelliten-Signalstärke* anzuzeigen. Ausführlichere Informationen über den aktuellen GPS-Fix finden Sie unter GPS-Status auf Seite 73.

8. Einstellen des Fahrtziels

Geben Sie die Fahrtzielinformationen zu Ihrer eigenen Sicherheit vor der Fahrt ein.



Bedienen Sie den iCN nicht während der Fahrt.

Wählen Sie auf den Bildschirmen *Fahrtziel*, *Tastatur* und *Vorschau*, die zusammen den Fahrtzielassistenten bilden, ein Fahrtziel aus.

Der folgende Abschnitt beschreibt, wie Sie die einzelnen Bildschirme verwenden. Er enthält zudem zwei Fallstudien, die Sie beim Einstellen Ihres Fahrtziels unterstützen.

Bildschirm Fahrtziel


Auf dem Bildschirm *Fahrtziel* wählen Sie Ihr Fahrtziel nach Gebiet, Straße, PLZ, Sonderziel (SZ), Kreuzung, Stadt, Ort, Land oder Bundesland aus.

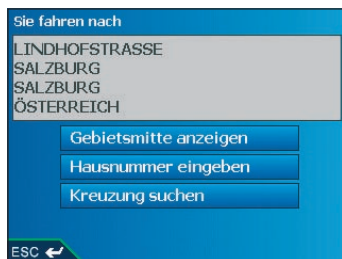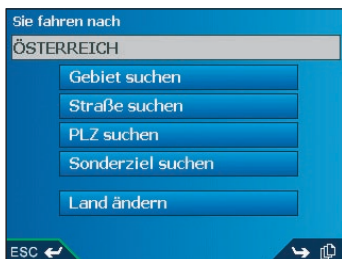

Beim Auswählen der einzelnen Bestandteile der Adresse wird diese am oberen Rand des Bildschirms im Feld **Sie fahren nach** angezeigt.

Die verfügbaren Optionen ändern sich in Übereinstimmung mit den Adressbestandteilen, die noch eingegeben werden müssen.

Bildschirm Tastatur

Der Bildschirm *Tastatur* wird angezeigt, wenn Sie Text eingeben müssen, beispielsweise wenn Sie einen Straßennamen suchen. Beim Auswählen der einzelnen Zeichen werden die beiden ersten Ergebnisse angezeigt. Tippen Sie auf , um weitere Suchergebnisse anzuzeigen. Die Suchergebnisse werden in der Reihenfolge ihrer Übereinstimmung mit den Suchkriterien angezeigt. Die Treffer mit der höchsten Übereinstimmung werden ganz oben in der Liste eingeblendet.

Der Bildschirm Tastatur bietet drei Anzeigemodi: Alphabetisch, Sonderzeichen und Zahl/Symbol.



Abbildung 1. Alphabetische Tastatur

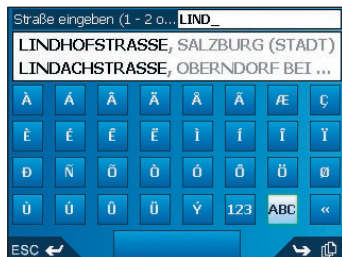


Abbildung 2. Sonderzeichen-Tastatur





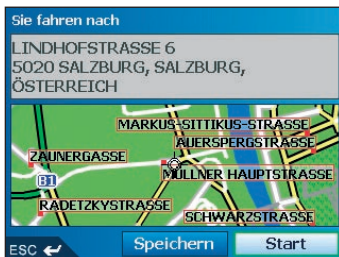
Abbildung 3. Zahl/Symbol-Tastatur


Beim Auswählen der einzelnen Zeichen werden die beiden ersten Ergebnisse angezeigt. Tippen Sie auf , um weitere Suchergebnisse anzuzeigen.

- Um ein Zeichen oder ein Suchergebnis anzuzeigen, tippen Sie darauf.
- Um ein Zeichen zu löschen, drücken Sie **ESC** tippen Sie auf <<; halten Sie **ESC** gedrückt, um die Ziele zu löschen.
- Um den *Tastaturbildschirm* Zahl/Symbol (Abb. 3) anzuzeigen, wählen Sie **123**.
- Um den *Tastaturbildschirm* Sonderzeichen (Abb. 2) anzuzeigen, drücken Sie **+** oder tippen Sie auf **Alt**.
- Um den *Tastaturbildschirm* Alphabetisch (Abb. 1) anzuzeigen, drücken Sie **-** oder tippen Sie auf **ABC**.

Bildschirm Vorschau

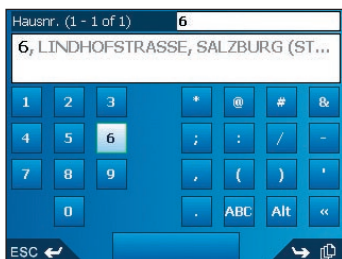Auf dem Bildschirm Vorschau können Sie eine Vorschau Ihres Fahrtziels anzeigen, bevor Sie zu ihm navigieren. Sie können das Fahrtziel als Favoriten speichern oder auf dem Bildschirm *2D-Landkarte* anzeigen.



- Um einen kleineren Bereich mit mehr Details anzuzeigen, drücken Sie **+**.
- Um einen größeren Bereich mit weniger Details anzuzeigen, drücken Sie **-**.
- Um Ihr Fahrtziel auf dem Bildschirm *2D-Landkarte* anzuzeigen, wählen Sie die Vorschaukarte. Der Bildschirm *2D-Karte* wird eingeblendet.
- Um Ihr Fahrtziel als Favoriten zu speichern, wählen Sie **Speichern**. Der Bildschirm *Neuer Favorit* wird angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Favoriten und Mein Zuhause auf Seite 59.
- Zum Berechnen der Route und Öffnen des Bildschirms *3D-Landkarte* wählen Sie **Start**. Der Bildschirm *3D-Karte* wird eingeblendet.
- Wenn Ihr Fahrtziel ein Sonderziel (SZ) ist, können Sie SZ-Details anzeigen, indem Sie auf  tippen. Der Bildschirm *SZ-Detail* wird angezeigt.

Adresssuchregeln

Die folgenden Regeln sind bei der Suche nach Zielen in Europa anwendbar:

Straßennamen mit Datumsangaben

Wenn ein Straßename ein Datum oder eine Zahl enthält, suchen Sie nach der ersten Zahl:

Beispiel 1: Wenn Sie „**Faubourg du 13 Juillet 1920**“ suchen, suchen Sie nach „**13**“.

Beispiel 2: Wenn Sie „**Avenue du 14 Avril 1914**“ suchen, suchen Sie nach „**14**“.

Beispiel 3: Wenn Sie „**Rue de la 1 ere Armée**“ suchen, suchen Sie nach „**1**“.

Nach Personen benannte Straßen (außer Italien)

Wenn eine Straße nach einer Person benannt ist (Vor- und Nachname), suchen Sie nach dem Vornamen:

Beispiel 1: Wenn Sie „**Rue Albert Mathieu**“ suchen, suchen Sie nach „**Albert**“.

Beispiel 2: Wenn Sie „**Fred Archer Way**“ suchen, suchen Sie nach „**Fred**“.

Beispiel 3: Wenn Sie „**Franz-Grillparzer-Straße**“ suchen, suchen Sie nach „**Franz**“.

Nach Personen benannte Straßen (Italien)

Wenn eine Straße in Italien nach einer Person benannt ist (Vor- und Nachname), suchen Sie nach dem Nachnamen:

Beispiel 1: Wenn Sie „**Via de Angelo de Thomasi**“ suchen, suchen Sie nach „**Thomasi**“.

Beispiel 2: Wenn Sie „**Via Placido Giovannella**“ suchen, suchen Sie nach „**Giovannella**“.

Beispiel 3: Wenn Sie „**Via della Giacomo Marca**“ suchen, suchen Sie nach „**Marca**“.

Postleitzahlen in Großbritannien und den Niederlanden

Wenn Sie in Großbritannien oder den Niederlanden nach PLZ suchen, geben Sie die PLZ mit Leerzeichen, aber ohne die beiden letzten Buchstaben ein.

Beispiel 1: Wenn Sie „**RH6 9ST**“ suchen, suchen Sie nach „**RH6 9**“.

Beispiel 2: Wenn Sie „**3514 BN**“ suchen, suchen Sie nach „**3514**“.

Genaue Abkürzungen von europäischen Straßentypen entnehmen Sie dem Anhang: Straßentypen auf Seite 94.

Einstellen des Fahrtziels nach Adresse -

Fallstudie 1: Europa und Neuseeland

Diese Fallstudie veranschaulicht, wie Sie Ihr Fahrtziel angeben, indem Sie das Land, danach das Gebiet, die Straße und schließlich die Hausnummer auswählen.

Hinweis: Diese Fallstudie ist nur für Europa und Neuseeland relevant. Informationen über das Navigieren in Australien, Kanada und den USA finden Sie auf Seite 28.

Schritt 1: Öffnen des Bildschirms *Fahrtziel*

- Wählen Sie im *Hauptmenü* die Option **Gehe zu**.
- Wählen Sie im Bildschirm *Gehe zu* die Option **Adresse oder SZ aus**.
Der Bildschirm *Fahrtziel* wird eingeblendet.


Wichtiger Hinweis: Wenn Sie Ihr Fahrtziel zum ersten Mal einstellen und Landkarten von mehreren Ländern installiert und ausgewählt haben, wird anstelle des Bildschirms *Fahrtziel* der Bildschirm *Land auswählen* angezeigt. **Fahren Sie direkt mit Schritt 2 fort: Auswählen des Ziellands, Schritt b.**

Wenn Sie diesen Schritt erneut durchführen, wird der Bildschirm *Fahrtziel* direkt angezeigt.

Schritt 2: Auswählen des Ziellands

Wenn Sie nur die Landkarte eines Landes installiert und ausgewählt haben, wird dieses Land standardmäßig als Fahrtziel ausgewählt und kann nicht geändert werden. Fahren Sie mit Schritt 3 fort: *Suchen des Zielgebiets*.

- Tippen Sie auf dem Bildschirm *Fahrtziel* auf **Land ändern**.
Der Bildschirm *Land auswählen* wird angezeigt.

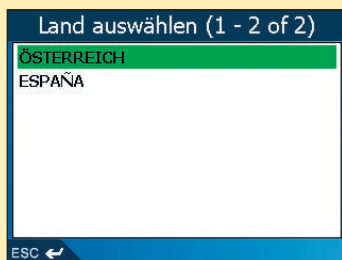

- Wählen Sie in der Liste ein Land aus.
Der Bildschirm *Fahrtziel* wird eingeblendet.


Schritt 3: Suchen des Zielgebiets.

- a. Tippen Sie im Bildschirm *Fahrtziel* auf **Gebiet suchen**.
Der Bildschirm *Tastatur* wird eingeblendet.




- b. Suchen Sie mithilfe des Bildschirms *Tastatur* das Zielgebiet.
Informationen über die Verwendung des Bildschirms Tastatur finden Sie auf den Seiten 21-22.

Der Bildschirm *Fahrtziel* wird eingeblendet.

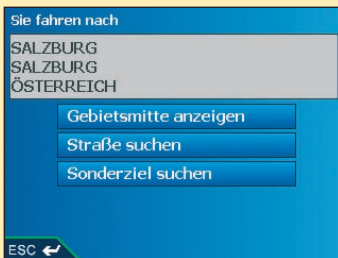


Schritt 4: Suchen der Zielstraße

- a. Tippen Sie im Bildschirm *Fahrtziel* auf **Straße suchen**.
Der Bildschirm *Tastatur* wird eingeblendet.

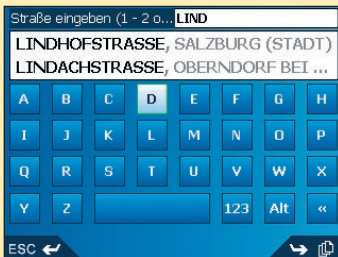


- b. Suchen Sie mithilfe des Bildschirms *Tastatur* die Straße des Zielpunkts. *Informationen über die Verwendung des Bildschirms Tastatur finden Sie auf den Seiten 21-22.*
Der Bildschirm *Fahrtziel* wird eingeblendet.

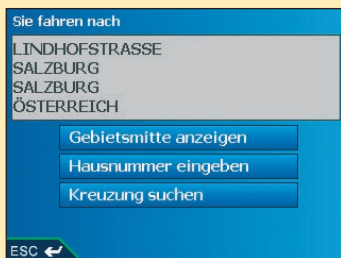

Schritt 5: Suchen der Zielhausnummer


- a. Tippen Sie im Bildschirm *Fahrtziel* auf **Hausnummer eingeben**.
Der Bildschirm *Tastatur* wird eingeblendet.

*Hinweis: Wenn die Option **Hausnummer eingeben** nicht angezeigt wird, sind für die ausgewählte Straße keine Hausnummern verfügbar. Wählen Sie **Gehen Sie zur Straßenmitte**, um den Bildschirm *Vorschau* anzuzeigen. Fahren Sie mit Schritt c fort.*

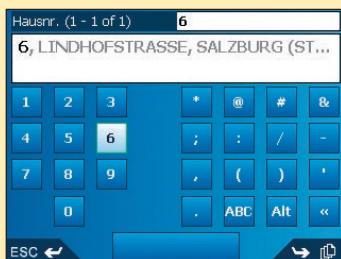

- b. Suchen Sie mithilfe des Bildschirms *Tastatur* die Hausnummer Ihres Fahrtziels. Informationen über die Verwendung des Bildschirms *Tastatur* finden Sie auf den Seiten 21-22.

Der Bildschirm *Vorschau* wird eingeblendet

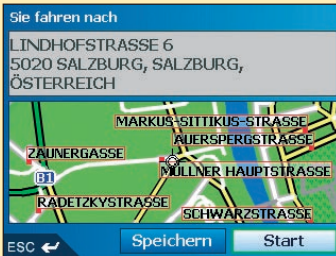

- c. Wählen Sie einen der folgenden Schritte:

- Zum Berechnen der Route und Öffnen des Bildschirms *3D-Landkarte* wählen Sie **Start**.
Der Bildschirm *3D-Landkarte* wird eingeblendet.
- Um Ihr Fahrtziel auf dem Bildschirm *2D-Landkarte* anzuzeigen, wählen Sie die Vorschaukarte.
Der Bildschirm *2D-Landkarte* wird eingeblendet.
- Um Ihr Fahrtziel als Favoriten zu speichern, wählen Sie **Speichern**.
Der Bildschirm *Neuer Favorit* wird angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Favoriten und Mein Zuhause auf Seite 59.
- Um Ihr Fahrtziel zu ändern, wählen Sie **ESC**.
Der Bildschirm *Fahrtziel* wird eingeblendet.

Um zum *Hauptmenü* zurückzukehren, drücken Sie .

Einstellen des Fahrtziels nach Adresse -

Fallstudie 1: Australien, Kanada und USA

Diese Fallstudie veranschaulicht, wie Sie Ihr Fahrtziel festlegen, indem Sie das Land, danach den Bundesland, den Ort oder die Stadt, die Straße und schließlich die Hausnummer auswählen.

Hinweis: Diese Fallstudie ist nur für Australien, Kanada und die USA relevant. Informationen über das Navigieren in Europa und Neuseeland finden Sie auf Seite 24.

Schritt 1: Öffnen des Bildschirms Fahrtziel

- Wählen Sie im *Hauptmenü* die Option **Gehe zu**.
- Wählen Sie im Bildschirm *Gehe zu* die Option **Adresse oder SZ** aus.
Der Bildschirm *Fahrtziel* wird eingeblendet.


Wichtiger Hinweis:

- Wenn Sie Ihr Fahrtziel zum ersten Mal einstellen und Landkarten von mehreren Ländern installiert und ausgewählt haben, wird anstelle des Bildschirms *Fahrtziel* der Bildschirm *Bundesland auswählen* angezeigt. **Fahren Sie direkt mit Schritt 2 fort: Auswählen des Ziel-Bundeslands.**
Wenn Sie diesen Schritt erneut durchführen, wird der Bildschirm *Fahrtziel* direkt angezeigt.
- Wenn Sie Ihr Fahrtziel zum ersten Mal einstellen und Landkarten von mehreren Ländern installiert und ausgewählt haben, wird anstelle des Bildschirms *Fahrtziel* der Bildschirm *Bundesland auswählen* angezeigt.
Fahren Sie direkt mit Schritt 3 fort: Auswählen des Ziel-Bundeslands.
Wenn Sie diesen Schritt erneut durchführen, wird der Bildschirm *Fahrtziel* direkt angezeigt.

Schritt 2: Auswählen des Ziellandes

Wenn Sie nur die Landkarte eines Landes installiert und ausgewählt haben, wird dieses Land standardmäßig als Fahrtziel ausgewählt und kann nicht geändert werden. Fahren Sie mit *Schritt 3 fort: Auswählen des Ziel-Bundeslands*.


- Wählen Sie auf dem Bildschirm *Fahrtziel* die Option **Land ändern** oder **Land oder Bundesland ändern** aus. Der Bildschirm *Land auswählen* wird angezeigt.

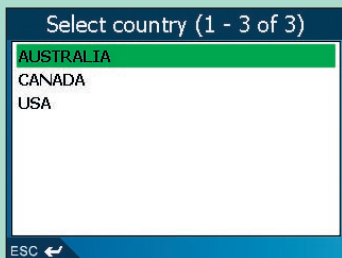

- Wählen Sie in der Liste ein Land aus.
Der Bildschirm *Bundesland auswählen* wird angezeigt.
 - Wenn Sie nur die Landkarte eines Bundeslandes installiert und ausgewählt haben, wird dieses Bundesland standardmäßig als Fahrtziel ausgewählt. Fahren Sie mit *Schritt 4 fort: Suchen des Zielorts oder der Zielstadt*.

Schritt 3: Auswählen des Ziel-Bundeslandes


Wenn Sie nur die Landkarte eines Bundeslandes installiert und ausgewählt haben, wird dieses Bundesland standardmäßig als Fahrtziel ausgewählt und kann nicht geändert werden. Fahren Sie mit *Schritt 4* fort: *Suchen des Zielorts oder der Zielstadt*.

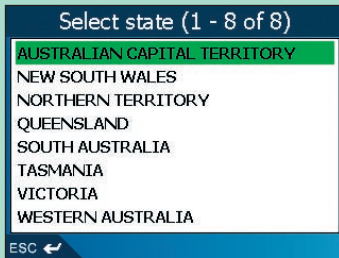


- a. Wählen Sie in der Liste ein Bundesland aus.
Der Bildschirm *Fahrtziel* wird eingeblendet.

Schritt 4: Suchen des Zielorts oder der Zielstadt

- a. Tippen Sie im Bildschirm *Fahrtziel* auf **Ort/Stadt suchen**.
Der Bildschirm *Tastatur* wird eingeblendet.

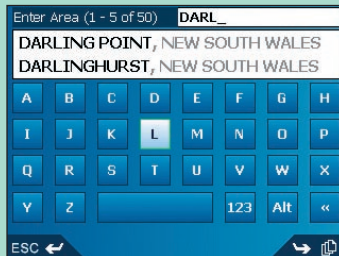

- b. Suchen Sie mithilfe des Bildschirms *Tastatur* den Zielort oder die Zielstadt. *Informationen über die Verwendung des Bildschirms Tastatur finden Sie auf den Seiten 21-22.*
Der Bildschirm *Fahrtziel* wird eingeblendet.

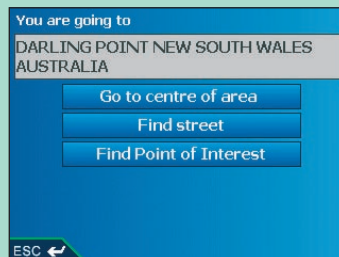


Schritt 5: Suchen der Zielstraße

- a. Tippen Sie im Bildschirm *Fahrtziel* auf **Straße suchen**.
Der Bildschirm *Tastatur* wird eingeblendet.




- b. Suchen Sie mithilfe des Bildschirms *Tastatur* die Zielstraße. Informationen über die Verwendung des Bildschirms *Tastatur* finden Sie auf den Seiten 21-22.
Der Bildschirm *Fahrtziel* wird eingeblendet.

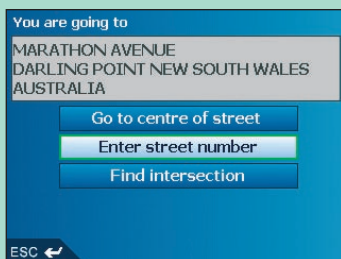


Schritt 6: Suchen der Zielhausnummer

- a. Wählen Sie im Bildschirm *Fahrtziel* die Option **Hausnummer eingeben**.

*Hinweis: Wenn die Option **Hausnummer eingeben** nicht angezeigt wird, sind für die ausgewählte Straße keine Hausnummern verfügbar. Wählen Sie **Gehen Sie zur Straßenmitte**, um den Bildschirm Vorschau anzuzeigen. Fahren Sie mit Schritt c fort.*

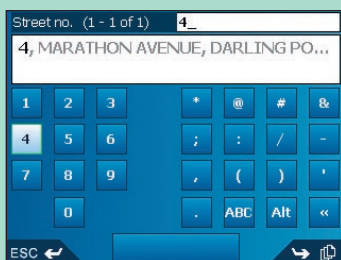

- b. Suchen Sie mithilfe des Bildschirms *Tastatur* die Hausnummer Ihres Fahrtziels. Informationen über die Verwendung des **Bildschirms Tastatur** finden Sie auf den Seiten 21-22. Der Bildschirm *Vorschau* wird eingeblendet.

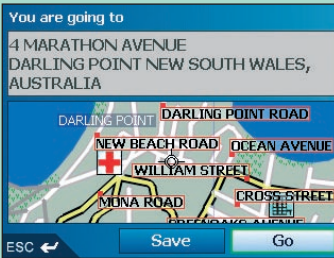

- c. Wählen Sie einen der folgenden Schritte:

- Zum Berechnen der Route und Öffnen des Bildschirms *3D-Landkarte* wählen Sie **Start**.
Der Bildschirm *3D-Landkarte* wird eingeblendet.
- Um Ihr Fahrtziel auf dem Bildschirm *2D-Landkarte* anzuzeigen, wählen Sie die Vorschaukarte.
Der Bildschirm *2D-Landkarte* wird eingeblendet.
- Um Ihr Fahrtziel als Favoriten zu speichern, wählen Sie **Speichern**.
Der Bildschirm *Neuer Favorit* wird angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Favoriten und Mein Zuhause auf Seite 59.
- Um Ihr Fahrtziel zu ändern, wählen Sie **ESC**.
Der Bildschirm *Fahrtziel* wird eingeblendet.

Um zum *Hauptmenü* zurückzukehren, drücken Sie .

Einstellen des Ziels nach Sonderziel -

Fallstudie 1: Europa und Neuseeland

Diese Fallstudie veranschaulicht, wie Sie Ihr Ziel einstellen, indem Sie ein Sonderziel auswählen.

Ein SZ ist eine Sehenswürdigkeit, ein Wahrzeichen oder ein öffentliches Gebäude und kann als Symbol auf der Landkarte angezeigt werden. Sonderziele werden nach Typ gruppiert, z. B. Parks und Museen.

Hinweis: Diese Fallstudie ist nur für Europa und Neuseeland relevant. Informationen über das Navigieren in Australien, Kanada und den USA finden Sie auf Seite 35.

Schritt 1: Öffnen des Bildschirms Fahrtziel

- Wählen Sie im **Hauptmenü** die Option **Gehe zu**.
- Wählen Sie im Bildschirm **Gehe zu** die Option **Adresse oder SZ** aus.
Der Bildschirm **Fahrtziel** wird eingeblendet.


Wichtiger Hinweis: Wenn Sie Ihr Fahrtziel zum ersten Mal einstellen und Landkarten von mehreren Ländern installiert und ausgewählt haben, wird anstelle des Bildschirms **Fahrtziel** der Bildschirm **Land auswählen** angezeigt. **Fahren Sie direkt mit Schritt 2 fort: Auswählen des Ziellands, Schritt b.**

Wenn Sie diesen Schritt erneut durchführen, wird der Bildschirm **Fahrtziel** direkt angezeigt.

Schritt 2: Auswählen des Ziellands

Wenn Sie nur die Landkarte eines Landes installiert und ausgewählt haben, wird dieses Land standardmäßig als Fahrtziel ausgewählt und kann nicht geändert werden. Fahren Sie mit **Schritt 3 fort: Auswählen des SZ-Typs**.

- Tippen Sie auf dem Bildschirm **Fahrtziel** auf **Land ändern**.
Der Bildschirm **Land auswählen** wird angezeigt.

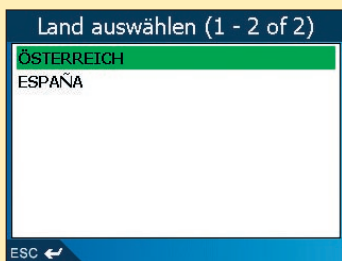

- Wählen Sie in der Liste ein Land aus.
Der Bildschirm **Fahrtziel** wird eingeblendet.


Schritt 3: Auswählen des SZ-Typs

Hinweis: Um die Suche nach einem SZ-Typ einzuzugrenzen, können Sie zunächst nach Gebiet suchen.

- Tippen Sie im Bildschirm *Fahrtziel* auf **Sonderziel suchen**.
Der Bildschirm *SZ auswählen* wird angezeigt.




- Wählen Sie in der Liste ein Sonderziel aus.
Der Bildschirm *Tastatur* wird eingeblendet.

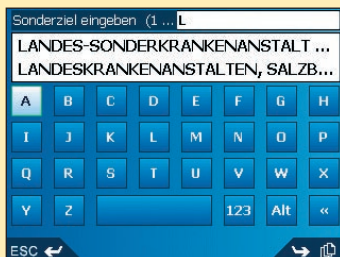

- Suchen Sie das SZ mithilfe des Bildschirms *Tastatur*. Informationen über die Verwendung des Bildschirms *Tastatur* finden Sie auf den Seiten 21-22.
Der Bildschirm *Vorschau* wird eingeblendet.



d. Wählen Sie einen der folgenden Schritte:

- Zum Berechnen der Route und Öffnen des Bildschirms *3D-Landkarte* wählen Sie **Start**.
Der Bildschirm *3D-Landkarte* wird eingeblendet.
- Um Ihr Fahrtziel auf dem Bildschirm *2D-Landkarte* anzuzeigen, wählen Sie die Vorschaukarte.
Der Bildschirm *2D-Landkarte* wird eingeblendet.
- Um Ihr Fahrtziel als Favoriten zu speichern, wählen Sie **Speichern**.
Der Bildschirm *Neuer Favorit* wird angezeigt. *Weitere Informationen finden Sie unter Favoriten und Mein Zuhause auf Seite 59.*
- Um Ihr Fahrtziel zu ändern, wählen Sie **ESC**.
Der Bildschirm *Fahrtziel* wird eingeblendet.
- Wenn Ihr Fahrtziel ein Sonderziel (SZ) ist, können Sie SZ-Details anzeigen, indem Sie auf  tippen.
Der Bildschirm *SZ-Detail* wird angezeigt.

Um zum *Hauptmenü* zurückzukehren, drücken Sie .

Einstellen des Ziels nach SZ -

Fallstudie 2: Australien, Kanada und USA

Diese Fallstudie veranschaulicht, wie Sie Ihr Ziel einstellen, indem Sie ein Sonderziel auswählen.

Ein SZ ist eine Sehenswürdigkeit, ein Wahrzeichen oder ein öffentliches Gebäude und kann als Symbol auf der Landkarte angezeigt werden. Sonderziele werden nach Typ gruppiert, z. B. Parks und Museen.

Hinweis: Diese Fallstudie ist nur für Australien, Kanada und die USA relevant. Informationen über das Navigieren in Europa und Neuseeland finden Sie auf Seite 32.

Schritt 1: Öffnen des Bildschirms Fahrtziel

- Wählen Sie im **Hauptmenü** die Option **Gehe zu**.
- Wählen Sie im Bildschirm **Gehe zu** die Option **Adresse oder SZ** aus.
Der Bildschirm **Fahrtziel** wird eingeblendet.

Wichtiger Hinweis:

- Wenn Sie Ihr **Fahrtziel** zum ersten Mal einstellen und Landkarten von mehreren Ländern installiert und ausgewählt haben, wird anstelle des Bildschirms **Fahrtziel** der Bildschirm **Land auswählen** angezeigt. **Fahren Sie direkt mit Schritt 2 fort: Auswählen des Ziellands, Schritt b.**
Wenn Sie diesen Schritt erneut durchführen, wird der Bildschirm **Fahrtziel** direkt angezeigt.
- Wenn Sie Ihr **Fahrtziel** zum ersten Mal einstellen und Landkarten von mehreren Ländern installiert und ausgewählt haben, wird anstelle des Bildschirms **Fahrtziel** der Bildschirm **Bundesland auswählen** angezeigt. **Fahren Sie direkt mit Schritt 3 fort: Auswählen des Ziel-Bundeslands.**
Wenn Sie diesen Schritt erneut durchführen, wird der Bildschirm **Fahrtziel** direkt angezeigt.

Schritt 2: Auswählen des Ziellands

Wenn Sie nur die Landkarte eines Landes installiert und ausgewählt haben, wird dieses Land standardmäßig als **Fahrtziel** ausgewählt und kann nicht geändert werden. Fahren Sie mit **Schritt 3 fort: Auswählen des Ziel-Bundeslands**.


- Wählen Sie auf dem Bildschirm **Fahrtziel** die Option **Land ändern** oder **Land oder Bundesland ändern** aus. Der Bildschirm **Land auswählen** wird angezeigt.



- Wählen Sie in der Liste ein Land aus.
Der Bildschirm **Bundesland auswählen** wird angezeigt.
 - Wenn Sie nur die Landkarte eines Bundeslandes installiert und ausgewählt haben, wird dieser Bundesland standardmäßig als **Fahrtziel** ausgewählt. Fahren Sie mit **Schritt 4 fort: Auswählen des SZ-Typs**.

Schritt 3: Auswählen des Ziel-Bundeslandes

Wenn Sie nur die Landkarte eines Bundeslandes installiert und ausgewählt haben, wird dieses Bundesland standardmäßig als Fahrtziel ausgewählt und kann nicht geändert werden. Fahren Sie mit *Schritt 4* fort: *Auswählen des SZ-Typs*.

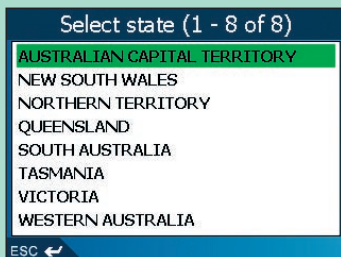


- a. Wählen Sie in der Liste ein Bundesland aus.
Der Bildschirm *Fahrtziel* wird eingeblendet.

Schritt 4: Auswählen des SZ-Typs

Hinweis: Um die Suche nach einem SZ-Typ einzugrenzen, können Sie zunächst nach Ort oder Stadt suchen.


- a. Tippen Sie im Bildschirm *Fahrtziel* auf **Sonderziel suchen**.
Der Bildschirm *Auswählen* wird angezeigt.

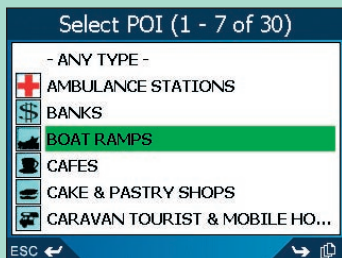


- b. Wählen Sie in der Liste ein Sonderziel aus.
Der Bildschirm *Tastatur* wird eingeblendet.



- c. Suchen Sie das SZ mithilfe des Bildschirms *Tastatur*. Informationen über die Verwendung des Bildschirms *Tastatur* finden Sie auf den Seiten 21-22.
Der Bildschirm *Vorschau* wird eingeblendet.

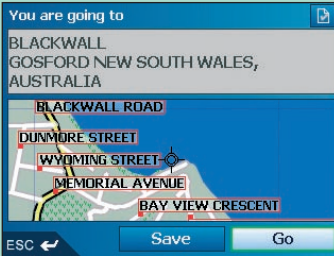

- d. Wählen Sie einen der folgenden Schritte:


- Zum Berechnen der Route und Öffnen des Bildschirms *3D-Landkarte* wählen Sie **Start**.
Der Bildschirm *3D-Landkarte* wird eingeblendet.
- Um Ihr Fahrtziel auf dem Bildschirm *2D-Landkarte* anzuzeigen, wählen Sie die Vorschaukarte.
Der Bildschirm *2D-Landkarte* wird eingeblendet.
- Um Ihr Fahrtziel als Favoriten zu speichern, wählen Sie **Speichern**.
Der Bildschirm *Neuer Favorit* wird angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Favoriten und Mein Zuhause auf Seite 59.
- Um Ihr Fahrtziel zu ändern, wählen Sie **ESC**.
Der Bildschirm *Fahrtziel* wird eingeblendet.
- Wenn Ihr Fahrtziel ein Sonderziel (SZ) ist, können Sie SZ-Details anzeigen, indem Sie auf  tippen.
Der Bildschirm *SZ-Detail* wird angezeigt.

Um zum *Hauptmenü* zurückzukehren, drücken Sie .

9. Verwenden des Bildschirms 2D-Landkarte zum Planen einer Route

Sie können eine Route direkt auf dem Bildschirm *2D-Landkarte* planen. Verwenden Sie dazu das *Popup-Menü*.

1. Wählen Sie im *Hauptmenü* die Option **Landkarte**.
Der Bildschirm *2D-Landkarte* wird eingeblendet.
 - Bewegen Sie sich mit der **4-Wege-Taste** oder dem Stift auf dem Bildschirm *2D-Landkarte*.
 - Um einen kleineren Bereich mit mehr Details anzuzeigen, drücken Sie **+**.
 - Um einen größeren Bereich mit weniger Details anzuzeigen, drücken Sie **-**.
2. Tippen Sie auf den Bildschirm *Landkarte* oder drücken Sie die **4-Wege-Taste**, um das Fadenkreuz einzublenzen.
 - Zum Entfernen des Fadenkreuzes drücken Sie **ESC**.
3. Ziehen Sie den Schnittpunkt des Fadenkreuzes auf ein Ziel. Befindet sich der Schnittpunkt des Fadenkreuzes auf einer Straße, wird die Straße hervorgehoben und der Straßename wird angezeigt.
4. Tippen Sie auf den Schnittpunkt des Fadenkreuzes oder drücken Sie die **4-Wege-Taste**, um die Straße als Ziel auszuwählen.
Das *Popup-Menü* wird angezeigt.

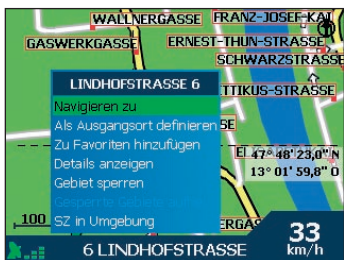

5. Tippen Sie auf **Navigieren zu**.
Die Route wird berechnet und auf dem Bildschirm *3D-Landkarte* angezeigt.

10. Multistop-Touren

Auf dem Bildschirm *Multistop-Tour* können Sie mehrere Zielpunkte für Ihre Fahrt auswählen. Bei der Berechnung Ihrer Route werden diese Punkte in der angegebenen Reihenfolge berücksichtigt.

Auf dem Bildschirm *Multistop-Tour* können Zielpunkte hinzugefügt werden. Oder wählen Sie in dem Popup-Menü des Bildschirms *2D-Landkarte* die Option **Details anzeigen** und danach **Zur Tour hinzufügen** aus.

Sie können maximal 200 Multistop-Touren mit jeweils maximal 14 Zielpunkten speichern.

Fallstudie 1: Europa und Neuseeland

Diese Fallstudie veranschaulicht, wie Sie eine Multistop-Tour einstellen, indem Sie das Land, das Gebiet, die Straße und schließlich die Hausnummer für die einzelnen Zielpunkte auswählen.

Hinweis: Diese Fallstudie ist nur für Europa und Neuseeland relevant. Informationen über das Navigieren in Australien, Kanada und den USA finden Sie auf Seite 44.

Schritt 1: Starten der Multistop-Tour


- a. Wählen Sie im *Hauptmenü* die Option **Multistop-Tour**.

Der Bildschirm *Multistop-Tour* wird eingeblendet.



- b. Tippen Sie auf **Hinzufügen**.


Der Bildschirm *Hinzufügen* wird eingeblendet.

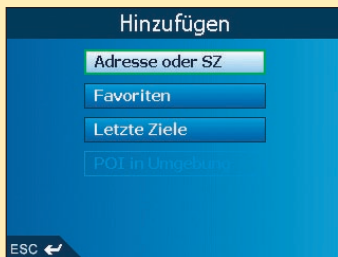

- c. Tippen Sie auf **Adresse oder SZ**.

Der Bildschirm *Fahrtziel* wird eingeblendet.


Hinweis: Sie können auch Zielpunkte mit Favoriten, kürzlich besuchten Zielen und Sonderzielen in der Umgebung hinzufügen.

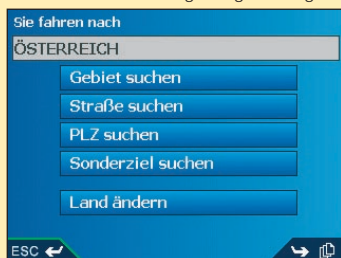

Schritt 2: Auswählen des Landes des Zielpunkts

Wenn Sie nur die Landkarte eines Landes installiert und ausgewählt haben, wird dieses Land standardmäßig als Zielpunkt ausgewählt und kann nicht geändert werden. Fahren Sie mit Schritt 3 fort: *Suchen des Gebiets des Zielpunkts*.

- a. Tippen Sie auf dem Bildschirm *Fahrtziel* auf **Land ändern**.
Der Bildschirm *Land auswählen* wird angezeigt.

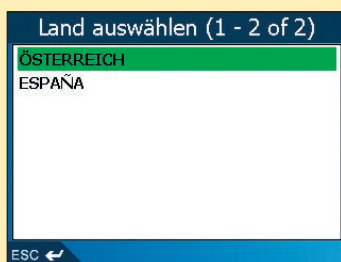


- b. Wählen Sie in der Liste ein Land aus.
Der Bildschirm *Fahrtziel* wird eingeblendet.

Schritt 3: Suchen des Gebiets des Zielpunkts

- a. Tippen Sie im Bildschirm *Fahrtziel* auf **Gebiet suchen**.
Der Bildschirm *Tastatur* wird eingeblendet.




- b. Suchen Sie mithilfe des Bildschirms *Tastatur* das Gebiet des Zielpunkts. *Informationen über die Verwendung des Bildschirms Tastatur finden Sie auf den Seiten 21-22.*
Der Bildschirm *Fahrtziel* wird eingeblendet.

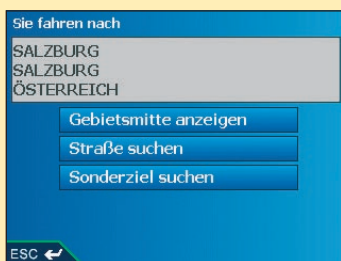


Schritt 4: Suchen der Straße des Zielpunkts

- a. Tippen Sie im Bildschirm *Fahrtziel* auf **Straße suchen**.
Der Bildschirm *Tastatur* wird eingeblendet.

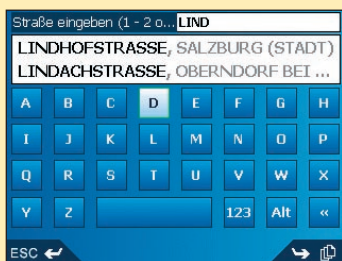


- b. Suchen Sie mithilfe des Bildschirms *Tastatur* die Straße des Zielpunkts. *Informationen über die Verwendung des Bildschirms Tastatur finden Sie auf den Seiten 21-22.*
Der Bildschirm *Fahrtziel* wird eingeblendet.

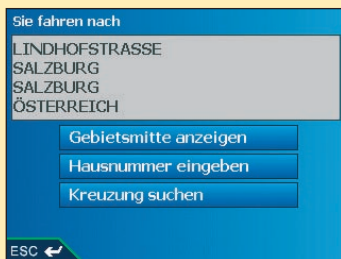


Schritt 5: Suchen der Hausnummer des Zielpunkts

- a. Wählen Sie im Bildschirm *Fahrtziel* die Option **Hausnummer eingeben**.
Der Bildschirm *Tastatur* wird eingeblendet.

*Hinweis: Wenn die Option **Hausnummer eingeben** nicht angezeigt wird, sind für die ausgewählte Straße keine Hausnummern verfügbar. Wählen Sie **Gehen Sie zur Straßenmitte**, um den Bildschirm Vorschau anzuzeigen. Fahren Sie mit Schritt c fort.*

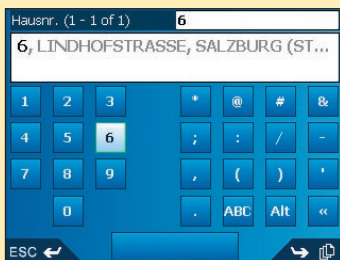

- b. Suchen Sie mithilfe des Bildschirms *Tastatur* die Hausnummer Ihres Zielpunkts. *Informationen über die Verwendung des Bildschirms Tastatur finden Sie auf den Seiten 21-22.* Der Bildschirm *Vorschau* wird eingeblendet.

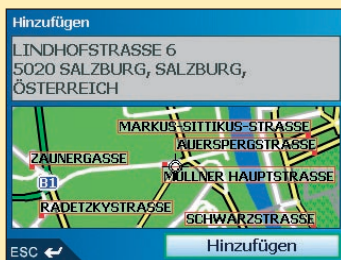


c. Tippen Sie auf **Hinzufügen**.

 Der Bildschirm *Multistop-Tour* mit Ihrem Zielpunkt wird eingeblendet.


d. Wählen Sie einen der folgenden Schritte:

Hinweis: Nach Beginn einer Tour mit mehreren Zielen hinzugefügte, aktualisierte oder gelöschte Zielpunkte haben keine Auswirkungen auf die aktuelle Route.

Wenn Sie...	Dann...
Einen weiteren Zielpunkt hinzufügen möchten <i>Hinweis: Nach Beginn einer Tour mit mehreren Zielen hinzugefügte Zielpunkte werden nicht in die aktuelle Route aufgenommen.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Tippen Sie auf Hinzufügen. Der Bildschirm <i>Hinzufügen</i> wird eingeblendet. • Wählen Sie Adresse. Der Bildschirm <i>Fahrtziel</i> wird eingeblendet. • Fahren Sie mit Schritt 3 fort: <i>Suchen des Gebiets des Zielpunkts</i>.
Die Reihenfolge der Zielpunkte ändern möchten	<ul style="list-style-type: none"> • Wählen Sie in der Liste ein Fahrtziel aus, das Sie verschieben möchten. Der Bildschirm <i>Vorschau</i> wird eingeblendet. • Wählen Sie Verschieben. Der Bildschirm <i>Multistop-Tour</i> wird eingeblendet. • Verschieben Sie den ausgewählten Zielpunkt mit der 4-Wege-Taste an die korrekte Position.
Die Route berechnen möchten	Wählen Sie Start . Auf dem Bildschirm <i>3D-Landkarte</i> wird die berechnete Route eingeblendet.
Alle Zielpunkte löschen möchten	Wählen Sie Löschen .
Einen Zielpunkt löschen möchten	<ul style="list-style-type: none"> • Wählen Sie in der Liste ein Fahrtziel aus, das Sie löschen möchten. Der Bildschirm <i>Vorschau</i> wird eingeblendet. • Tippen Sie auf Aus Tour entfernen. Der Bildschirm <i>Multistop-Tour</i> wird eingeblendet.
Eine Tour mit mehreren Stopps als Favoriten speichern möchten	<ul style="list-style-type: none"> • Tippen Sie auf Speichern. Der Bildschirm <i>Neuer Favorit</i> wird angezeigt. • Tippen Sie auf Speichern. Der Favorit wird gespeichert und der Bildschirm <i>Multistop-Tour</i> wird angezeigt.

 Um zum Bildschirm Hauptmenü zurückzukehren, drücken Sie .


Fallstudie 2: Australien, Kanada und USA

Diese Fallstudie veranschaulicht, wie Sie eine Multistop-Tour einstellen, indem Sie das Land, das Gebiet, die Straße und schließlich die Hausnummer für die einzelnen Zielpunkte auswählen.


Hinweis: Diese Fallstudie ist nur für Australien, Kanada und die USA relevant. Informationen über das Navigieren in Europa und Neuseeland finden Sie auf Seite 39.

Schritt 1: Starten der Multistop-Tour

- a. Wählen Sie im *Hauptmenü* die Option **Multistop-Tour**.
Der Bildschirm *Multistop-Tour* wird eingeblendet.

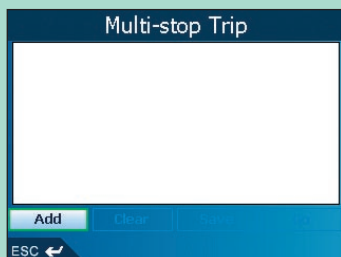


- b. Tippen Sie auf **Hinzufügen**.
Der Bildschirm *Hinzufügen* wird eingeblendet.

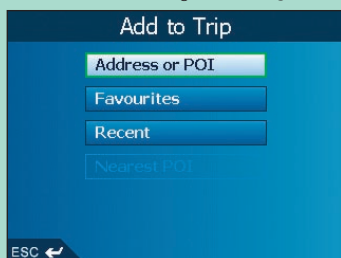

- c. Tippen Sie auf **Adresse oder SZ**.
Der Bildschirm *Fahrtziel* wird eingeblendet.

Hinweis: Sie können auch Zielpunkte mit Favoriten, kürzlich besuchten Zielen und Sonderzielen in der Umgebung hinzufügen.

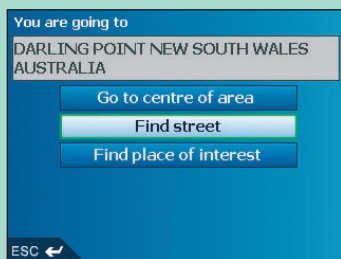

Schritt 2: Auswählen des Landes des Zielpunkts

Wenn Sie nur die Landkarte eines Landes installiert und ausgewählt haben, wird dieses Land standardmäßig als Zielpunkt ausgewählt und kann nicht geändert werden. Fahren Sie mit *Schritt 3* fort: *Auswählen des Bundeslands des Zielpunkts*.

- a. Wählen Sie auf dem Bildschirm *Fahrtziel* die Option **Land ändern** oder **Land oder Bundesland ändern** aus.

Der Bildschirm *Land auswählen* wird angezeigt.




- b. Wählen Sie in der Liste ein Land aus.
Der Bildschirm *Fahrtziel* wird eingeblendet.

- Wenn Sie nur die Landkarte eines Bundeslandes installiert und ausgewählt haben, wird dieses Bundesland standardmäßig als Fahrtziel ausgewählt. Fahren Sie mit *Schritt 4* fort: *Suchen des Orts oder der Stadt des Zielpunkts*.

Schritt 3: Auswählen des Bundeslands des Zielpunkts


Wenn Sie nur die Landkarte eines Bundeslandes installiert und ausgewählt haben, wird dieses Bundesland standardmäßig als Fahrtziel ausgewählt und kann nicht geändert werden. Fahren Sie mit *Schritt 4* fort: *Suchen des Zielorts oder der Zielstadt*.

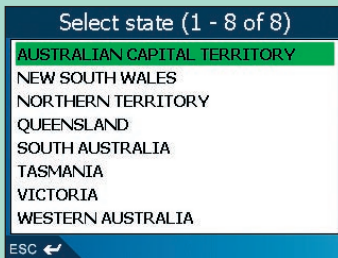


- a. Wählen Sie in der Liste ein Bundesland aus.
Der Bildschirm *Fahrtziel* wird eingeblendet.

Schritt 4: Suchen des Orts oder der Stadt des Zielpunkts

- a. Tippen Sie im Bildschirm *Fahrtziel* auf **Ort/Stadt suchen**.
Der Bildschirm *Tastatur* wird eingeblendet.

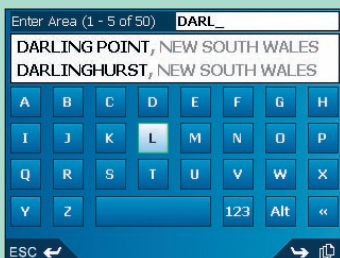

- b. Suchen Sie mithilfe des Bildschirms *Tastatur* den Zielort oder die Zielstadt *Informationen* über die Verwendung des Bildschirms *Tastatur* finden Sie auf den Seiten 21-22.
Der Bildschirm *Fahrtziel* wird eingeblendet.

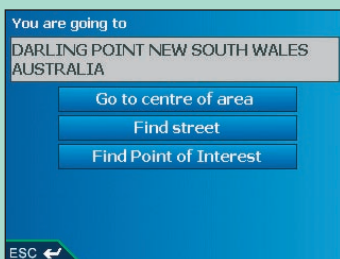


Schritt 5: Suchen der Straße des Zielpunkts

- a. Tippen Sie im Bildschirm *Fahrtziel* auf **Straße suchen**.
Der Bildschirm *Tastatur* wird eingeblendet.




- b. Suchen Sie mithilfe des Bildschirms *Tastatur* die Straße des Zielpunkts *Informationen* über die Verwendung des Bildschirms *Tastatur* finden Sie auf den Seiten 21-22. Der Bildschirm *Fahrtziel* wird eingeblendet.

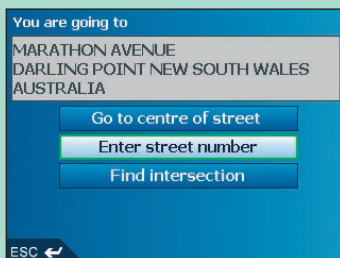


Schritt 6: Suchen der Hausnummer des Zielpunkts

- a. Wählen Sie im Bildschirm *Fahrtziel* die Option **Hausnummer eingeben**. Der Bildschirm *Tastatur* wird eingeblendet.

*Hinweis: Wenn die Option **Hausnummer eingeben** nicht angezeigt wird, sind für die ausgewählte Straße keine Hausnummern verfügbar. Wählen Sie **Gehen Sie zur Straßenmitte**, um den Bildschirm *Vorschau* anzuzeigen. Fahren Sie mit Schritt c fort.*

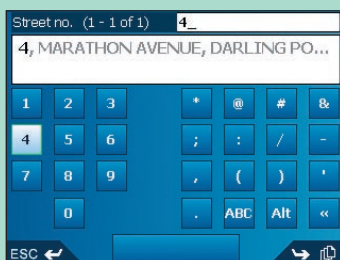


- b. Suchen Sie mithilfe des Bildschirms *Tastatur* die Hausnummer Ihres Zielpunkts. *Informationen über die Verwendung des Bildschirms *Tastatur* finden Sie auf den Seiten 21-22. Der Bildschirm *Vorschau* wird eingeblendet.*

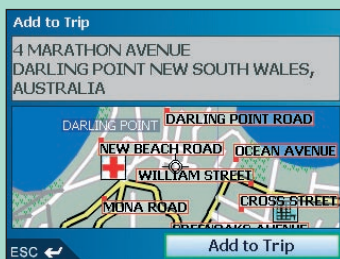

c. Tippen Sie auf **Hinzufügen**.


Der Bildschirm *Multi-stop-Tour* mit Ihrem Zielpunkt wird eingeblendet.

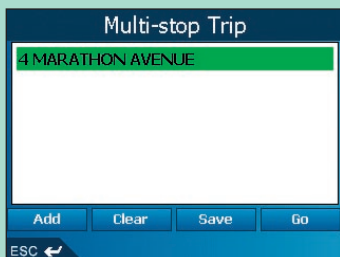

d. Wählen Sie einen der folgenden Schritte:

Hinweis: Nach Beginn einer Tour mit mehreren Zielen hinzugefügte, aktualisierte oder gelöschte Zielpunkte haben keine Auswirkungen auf die aktuelle Route.

Wenn Sie...	Dann...
<p>Einen weiteren Zielpunkt hinzufügen möchten.</p> <p><i>Hinweis: Nach Beginn einer Tour mit mehreren Zielen hinzugefügte Zielpunkte werden nicht in die aktuelle Route aufgenommen.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tippen Sie auf Hinzufügen. Der Bildschirm <i>Zur Tour hinzufügen</i> wird eingeblendet. • Wählen Sie Adresse. Der Bildschirm <i>Fahrtziel</i> wird eingeblendet. • <i>Fahren Sie mit Schritt 3 fort: Suchen des Gebiets des Zielpunkts.</i>
<p>Die Reihenfolge der Zielpunkte ändern möchten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wählen Sie in der Liste ein Fahrtziel aus, das Sie verschieben möchten. Der Bildschirm <i>Vorschau</i> wird eingeblendet. • Tippen Sie auf Verschieben. Der Bildschirm <i>Multi-stop-Tour</i> wird eingeblendet. • Verschieben Sie den ausgewählten Zielpunkt mit der 4-Wege-Taste an die korrekte Position.
<p>Die Route berechnen möchten.</p>	<p>Tippen Sie auf Start. Auf dem Bildschirm <i>3D-Landkarte</i> wird die berechnete Route eingeblendet.</p>
<p>Alle Zielpunkte löschen möchten.</p>	<p>Wählen Sie Löschen.</p>
<p>Einen Zielpunkt löschen möchten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wählen Sie in der Liste ein Fahrtziel aus, das Sie löschen möchten. Der Bildschirm <i>Vorschau</i> wird eingeblendet. • Tippen Sie auf Aus Tour entfernen. Der Bildschirm <i>Multi-stop-Tour</i> wird eingeblendet.
<p>Eine Tour mit mehreren Stopps als Favoriten speichern möchten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tippen Sie auf Speichern. Der Bildschirm <i>Neuer Favorit</i> wird angezeigt. • Tippen Sie auf Speichern. Der Favorit wird gespeichert und der Bildschirm <i>Multi-stop-Tour</i> wird angezeigt.


Um zum Bildschirm *Hauptmenü* zurückzukehren, drücken Sie .

Auslassen eines Zielpunkts

Sie können eine Tour mit mehreren Stopps jederzeit im *Fenster Multistop-Tour* ändern. Wenn Sie Ihre Fahrt jedoch bereits angetreten haben, haben die Änderungen keine Auswirkungen auf die aktuelle Route:

Hauptmenü → *Multistop-Tour*.

So lassen Sie einen Zielpunkt während einer Multistop-Tour aus:

1. Drücken Sie , um zum Bildschirm *Hauptmenü* zurückzukehren.
Der Bildschirm *Hauptmenü* wird eingeblendet.
2. Tippen Sie auf **Info zur Route**.
Der Bildschirm *Info zur Route* wird eingeblendet.
3. Tippen Sie **Nächstes Fahrziel überspringen**.
Der nächste Zielpunkt wird ausgelassen und die Route zum folgenden Zielpunkt neu berechnet.

11. Anzeigen Ihrer Route

Nachdem eine Route berechnet wurde, haben Sie mehrere Anzeigemöglichkeiten. Drücken Sie , um durch die Bildschirme zu blättern.

Bildschirm 2D-Landkarte

Der Bildschirm *2D-Landkarte* ist stets nach Norden ausgerichtet und zeigt Ihre aktuelle Position (sofern ein GPS-Fix aktiv ist) und die Straßennamen der Umgebung an. Wenn eine Route berechnet wurde, werden Route und Abbiegungen hervorgehoben angezeigt.


Um den Bildschirm *2D-Landkarte* anzuzeigen, wählen Sie **Landkarte** auf dem Bildschirm *Hauptmenü*. Wenn eine Route ausgewählt wurde, drücken Sie , um durch die Bildschirme zu blättern.

- Um einen kleineren Bereich mit mehr Details anzuzeigen, drücken Sie **+**.
- Um einen größeren Bereich mit weniger Details anzuzeigen, drücken Sie **-**.
- Um das Fadenkreuz auf der Karte anzuzeigen, tippen Sie auf den Schnittpunkt des Fadenkreuzes oder drücken Sie die **4-Wege-Taste**, um das *Popup-Menü* anzuzeigen.



Bildschirm 3D-Landkarte

Der Bildschirm *3D-Landkarte* wird angezeigt, nachdem eine Route berechnet wurde. Er ist in Fahrtrichtung ausgerichtet und hat einen verstellbaren Horizont.

Um den Bildschirm *3D-Landkarte* einzusehen, nachdem eine Route berechnet wurde, drücken Sie , um in den Bildschirmen zu blättern.

- Verstellen Sie den Blickwinkel durch Drücken der **4-Wege-Taste** nach unten oder oben.
- Um einen kleineren Bereich mit mehr Details anzuzeigen, drücken Sie **+**.
- Um einen größeren Bereich mit weniger Details anzuzeigen, drücken Sie **-**.
- Um die *Popup*-Zusammenfassung *Gehe zu* anzuzeigen, drücken Sie die **4-Wege-Taste**.

Richtung der nächsten Abbiegung
Tippen Sie, um die nächste Anweisung zu hören.



Nach Norden gerichteter Kompass.

Hier können weitere Informationen angezeigt werden. Tippen Sie, um in den Optionen zu blättern. Bevor Sie diese Optionen einsehen können, muss eine Route berechnet werden:


- Geschwindigkeit
- Uhrzeit
- Orientierung
- Entfernung zur Abbiegung
- Entfernung zum Ziel
- Voraussichtliche Ankunftszeit
- Reisezeit zum Ziel

Anzeige der GPS-Stärke
Tippen Sie, um den Bildschirm *Satelliten-Signalstärke* anzuzeigen.

Ihre aktuelle Position
Tippen Sie, um das *Hauptmenü* anzuzeigen.

Bildschirm Nächste Abbiegung

Auf dem Bildschirm *Nächste Abbiegung* werden die Informationen angezeigt, die Sie für die nächste Abbiegung benötigen, und zwar die Richtung der Abbiegung und die Entfernung bis zur Abbiegung. Bevor dieser Bildschirm eingeblendet werden kann, muss eine Route berechnet werden. Der Zugriff auf diesen Bildschirm wird über den Bildschirm *Einstellungen - Anzeige* gesteuert.

Um den Bildschirm *Nächste Abbiegung* einzusehen, nachdem eine Route berechnet wurde, drücken Sie , um in den Bildschirmen zu blättern.



Die nächste Anweisung

Richtung der nächsten Abbiegung.
Tippen Sie, um die nächste Anweisung zu hören.

Entfernung bis zur nächsten Abbiegung.

Anzeige der GPS-Stärke
Tippen Sie, um den Bildschirm *Satelliten-Signalstärke* anzuzeigen.

Ihre aktuelle Position
Tippen Sie, um das *Hauptmenü* anzuzeigen.

Landkarte der nächsten Abbiegung.

Hier können weitere Informationen angezeigt werden. Tippen Sie, um in den Optionen zu blättern. Bevor Sie diese Optionen einsehen können, muss eine Route berechnet werden:

- Geschwindigkeit
- Uhrzeit
- Orientierung
- Entfernung zur Abbiegung
- Entfernung zum Ziel
- Voraussichtliche Ankunftszeit
- Reisezeit zum Ziel

Bildschirm Nächste 4 Abbiegungen

Auf dem Bildschirm *Nächste 4 Abbiegungen* werden die nächsten vier Abbiegungen Ihrer Route, die Abbiegungsrichtung, der Straßenname und die Entfernung bis zur Abbiegung angezeigt. Bevor dieser Bildschirm eingeblendet werden kann, muss eine Route berechnet werden. Der Zugriff auf diesen Bildschirm wird über den Bildschirm *Einstellungen - Anzeige* gesteuert.

Um den Bildschirm *Nächste 4 Abbiegungen* einzusehen, nachdem eine Route berechnet wurde, drücken Sie , um in den Bildschirmen zu blättern.



Die nächste Abbiegung wird farblich hervorgehoben hervorgehoben am Anfang der Liste angezeigt.

Anzeige der GPS-Stärke
Tippen Sie, um den Bildschirm *Satelliten-Signalstärke* anzuzeigen.

Ihre aktuelle Position
Tippen Sie, um das *Hauptmenü* anzuzeigen.

Entfernung bis zur nächsten Abbiegung.

Hier können weitere Informationen angezeigt werden. Tippen Sie, um in den Optionen zu blättern. Bevor Sie diese Optionen einsehen können, muss eine Route berechnet werden:

- Geschwindigkeit
- Uhrzeit
- Orientierung
- Entfernung zur Abbiegung
- Entfernung zum Ziel
- Voraussichtliche Ankunftszeit
- Reisezeit zum Ziel

Bildschirm Info zur Route

Der Bildschirm *Info zur Route* bietet Informationen über die aktuelle Route und ermöglicht Ihnen, einen Zielpunkt der Fahrt auszulassen oder eine Route abzubrechen.

Dieser Bildschirm ist nur beim Navigieren einer Route über das *Hauptmenü* verfügbar:

Hauptmenü → *Info zur Route*




Route anzeigen

Wählen Sie **Route anzeigen**, um die gesamte Route auf dem Bildschirm *2D-Landkarte* anzuzeigen.

Anweisungsliste

Tippen Sie **Anweisungsliste**, um den Bildschirm *Anweisungsliste* anzuzeigen.

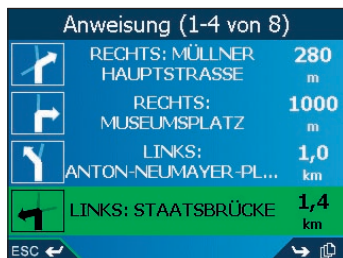


Der Bildschirm *Anweisungsliste* ist mit dem Bildschirm *Nächste 4 Abbiegungen* vergleichbar, enthält jedoch die gesamte Route.

- Blättern Sie mit  in der Anweisungsliste.

Zusammenfassung

Tippen Sie **Zusammenfassung**, um den Bildschirm *Zusammenfassung der Route* anzuzeigen. Er enthält die Adressen **Von** und **Nach**, **Erwartete Ankunftszeit** und **Entfernung**.

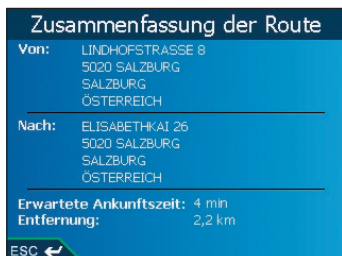

Bei einer Fahrt mit mehreren Zielen beziehen sich die angezeigten Informationen auf den nächsten Zielpunkt.

Auslassen des nächsten Fahrtziels

Tippen Sie **Nächstes Fahrtziel überspringen**, um den nächsten Zielpunkt Ihrer Fahrt auszulassen. Diese Funktion ist nur bei Touren mit mehreren Stopps verfügbar.


Route abbrechen

Tippen Sie auf **Route abbrechen**, um die Route abbrechen.

12. Popup-Menü des Bildschirms 2D-Landkarte

Über das *Popup*-Menü des Bildschirms *2D-Landkarte* können Sie auf die Navigationsfunktionen zugreifen. So zeigen Sie das *Popup*-Menü an:

1. Wählen Sie im *Hauptmenü* die Option **Landkarte**.
Der Bildschirm *2D-Landkarte* wird eingeblendet.
 - Bewegen Sie sich mit der **4-Wege-Taste** oder dem Stift auf dem Bildschirm *2D-Landkarte*.
 - Um einen kleineren Bereich mit mehr Details anzuzeigen, drücken Sie **+**.
 - Um einen größeren Bereich mit weniger Details anzuzeigen, drücken Sie **-**.
2. Tippen Sie auf den Bildschirm *Karte* oder drücken Sie die **4-Wege-Taste**, um das Fadenkreuz einzublenden.
 - Zum Entfernen des Fadenkreuzes drücken Sie **ESC**.
3. Ziehen Sie den Schnittpunkt des Fadenkreuzes auf ein Ziel. Befindet sich der Schnittpunkt des Fadenkreuzes auf einer Straße, wird die Straße hervorgehoben und der Straßenname wird angezeigt.
4. Tippen Sie auf den Schnittpunkt des Fadenkreuzes oder drücken Sie die **4-Wege-Taste**, um die Straße als Ziel auszuwählen.
Das *Popup*-Menü wird angezeigt.

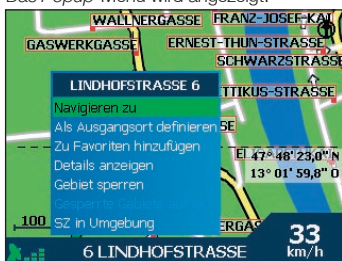

5. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Menüoption	Beschreibung
Navigieren zu	Berechnet die Route ab der aktuellen Position.
Als Ausgangsort definieren	Legt den ausgewählten Punkt als Ausgangspunkt fest. SmartST berechnet die Route zu Ihrem Fahrtziel und zeigt sie an.
Zu Favoriten hinzufügen	Zeigt den Bildschirm <i>Neuer Favorit</i> an, auf dem Sie den ausgewählten Punkt als Favoriten hinzufügen können.
Details anzeigen	Zeigt den Bildschirm <i>Adressdetails</i> an, der folgende Möglichkeiten bietet: <ul style="list-style-type: none"> • Details des ausgewählten Punktes einsehen • Punkt zur Fahrt mit mehreren Stopps hinzufügen. • Den Punkt als Zielpunkt festlegen • Den Punkt als Favoriten speichern
Gebiet sperren	Fügt ein neues gesperrtes Gebiet hinzu.
Gesperrtes Gebiet löschen	Löscht das ausgewählte gesperrte Gebiet.
SZ in Umgebung	Zeigt den Bildschirm <i>SZ auswählen</i> an. Wählen Sie den Sonderzieltyp und danach den Sonderziel aus, zu dem Sie navigieren möchten.

13. Umgehen eines gesperrten Gebiets

Sie können eine Route berechnen, die einen bestimmten Bereich auf der Landkarte umgeht. Maximal zehn gesperrte Gebiete können hinzugefügt werden. Gesperrte Bereiche werden schattiert angezeigt. Wenn keine alternative Route zum Umgehen eines Bereichs vorhanden ist, werden Sie durch das gesperrte Gebiet geleitet.

Hinzufügen eines zu gesperrten Gebiets

1. Wählen Sie im **Hauptmenü** **Landkarte** aus. Der Bildschirm **2D-Landkarte** wird eingeblendet.
2. Tippen Sie auf den Bildschirm **Landkarte** oder drücken Sie die **4-Wege-Taste**, um das Fadenkreuz einzublenzen.
3. Ziehen Sie den Schnittpunkt des Fadenkreuzes mit dem Stift oder der **4-Wege-Taste** auf das Gebiet, das Sie sperren möchten.
4. Tippen Sie auf den Schnittpunkt des Fadenkreuzes oder drücken Sie die **4-Wege-Taste**, um das **Popup-Menü** anzuzeigen.
5. Wählen Sie **Gebiet sperren**. Ein gesperrtes Gebiet wird eingeblendet.




6. Stellen Sie mit der **4-Wege-Taste** die korrekte Größe und Position des gesperrten Gebiets ein.
7. Tippen Sie auf das gesperrte Gebiet, oder drücken Sie die **4-Wege-Taste**, um das gesperrte Gebiet zu aktivieren.

Löschen eines gesperrten Gebiets

1. Wählen Sie im **Hauptmenü** **Landkarte** aus. Der Bildschirm **2D-Landkarte** wird eingeblendet.
2. Tippen Sie auf den Bildschirm **Landkarte** und ziehen Sie den Schnittpunkt des Fadenkreuzes auf den zu umfahrenen Bereich, den Sie löschen möchten.
3. Tippen Sie auf den Schnittpunkt des Fadenkreuzes oder drücken Sie die **4-Wege-Taste**, um das **Popup-Menü** anzuzeigen.
4. Wählen Sie **Gesperrtes Gebiet löschen**. Das gesperrte Gebiet wird gelöscht.

Löschen aller gesperrten Gebiete


1. Wählen Sie im **Hauptmenü** **Einstellungen** aus.
2. Wählen Sie im Bildschirm **Einstellungen** **Meine Daten**. Der Bildschirm **Meine Daten** wird angezeigt.
3. Tippen Sie auf dem Bildschirm **Meine Daten** auf **Daten löschen**. Der Bildschirm **Daten löschen** wird angezeigt.
4. Tippen Sie auf **Gesperrte Gebiete aufheben**. Wenn eine Warnung angezeigt wird, wählen Sie **Ja**.
5. Um zum **Hauptmenü** zurückzukehren, drücken Sie .

14. Streckensimulator

Mit dem Streckensimulator können Sie:

- Eine Vorschau einer Route einsehen.
- Eine Route ohne GPS-Fix planen oder einsehen, beispielsweise wenn Sie sich in einem Gebäude befinden.

Schritt 1: Aktivieren des Streckensimulators

1. Wählen Sie im *Hauptmenü* **Einstellungen** aus.
2. Tippen Sie im Bildschirm *Einstellungen* auf **Routen**.
Der Bildschirm *Routen* wird eingeblendet.
3. Drücken Sie zwei Mal .
4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen *Route vorführen*.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.
Der Bildschirm *Hauptmenü* wird eingeblendet.

Schritt 2: Auswählen des Ausgangspunkts

Wenn Sie einen GPS-Fix erhalten haben, müssen Sie nur dann einen Ausgangspunkt auswählen, wenn die vorgeführte Route an einem anderen Punkt starten soll.



1. Wählen Sie im *Hauptmenü* **Landkarte** aus.
Der Bildschirm *2D-Landkarte* wird eingeblendet.
2. Tippen Sie auf den Bildschirm *Landkarte* oder drücken Sie die **4-Wege-Taste**, um das Fadenkreuz einzublenden.
3. Ziehen Sie den Schnittpunkt des Fadenkreuzes auf einen Abfahrtsort. Befindet sich der Schnittpunkt des Fadenkreuzes auf einer Straße, wird die Straße hervorgehoben und der Straßename wird angezeigt.
4. Tippen Sie auf den Schnittpunkt des Fadenkreuzes oder drücken Sie die **4-Wege-Taste**.
Das *Popup-Menü* wird angezeigt.
5. Wählen Sie **Als Ausgangsort einstellen**.
Das *Popup-Menü* wird geschlossen.

Schritt 3: Auswählen des Zielpunkts

Legen Sie ein Fahrtziel mithilfe des Bildschirms *Fahrtziel* fest (siehe Seiten 21-37), oder rufen Sie das *Popup-Menü* des Bildschirms *2D-Landkarte* auf, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

1. Tippen Sie auf den Bildschirm *Landkarte* oder drücken Sie die **4-Wege-Taste**, um das Fadenkreuz einzublenden.
2. Ziehen Sie den Schnittpunkt des Fadenkreuzes auf Ihr Fahrtziel. Befindet sich der Schnittpunkt des Fadenkreuzes auf einer Straße, wird die Straße hervorgehoben und der Straßename wird angezeigt.
3. Tippen Sie auf den Schnittpunkt des Fadenkreuzes oder drücken Sie die **4-Wege-Taste**.
Das *Popup-Menü* wird angezeigt.
4. Tippen Sie auf **Navigieren zu**.
Das *Popup-Menü* wird geschlossen. Auf dem Bildschirm *3D-Landkarte* wird die berechnete Route im Modus Streckensimulation angezeigt.
 - Wenn Sie das Kontrollkästchen *Wiederholen* auf dem Bildschirm *Routeneinstellungen* aktiviert haben, wiederholt der Streckensimulator den Vorgang so lange, bis Sie ihn anhalten.

Deaktivieren des Streckensimulators


1. Drücken Sie , um das *Hauptmenü* anzuzeigen.
2. Wählen Sie im *Hauptmenü* **Einstellungen** aus.
3. Tippen Sie im Bildschirm *Einstellungen* auf **Routen**.
Der Bildschirm *Routen* wird eingeblendet.
4. Drücken Sie zwei Mal .
5. Heben Sie die Markierung des Kontrollkästchens *Route vorführen* auf.
6. Tippen Sie auf **Speichern**.
Der Streckensimulation wird deaktiviert. Der Bildschirm *Hauptmenü* wird eingeblendet.

15. Favoriten und Mein Zuhause

Sie können maximal 200 Fahrtziele als Favoriten und eines als Mein Zuhause speichern. Mein Zuhause kann ein beliebiger Favorit sein. Wir empfehlen jedoch, Ihre Heimadresse oder ein anderes gängiges Ziel einzustellen. Sie können Favoriten auf dem Bildschirm *Vorschau* speichern, nachdem Sie eine Adresse gesucht haben, oder aber über das *Popup-Menü* des Bildschirms *2D-Landkarte*.

Speichern eines Favoriten

- Suchen Sie eine Adresse mithilfe der Bildschirme *Fahrtziel* und *Tastatur* (siehe *Einstellen des Fahrtziels* auf den Seiten 21-37), oder erstellen Sie eine Multistop-Tour (siehe *Multistop-Touren* auf den Seiten 39-49), bis der Bildschirm *Vorschau* angezeigt wird.
- Tippen Sie auf **Speichern**.
Der Bildschirm *Neuer Favorit* wird angezeigt.

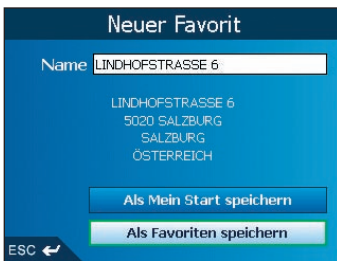

- Um den Namen des Favoriten zu ändern, wählen Sie das Feld **Name**.




Der Bildschirm *Text eingeben* wird eingeblendet.

- Um ein Zeichen auszuwählen, tippen Sie darauf.
- Um ein Zeichen zu löschen, drücken Sie **ESC** oder tippen Sie auf <<; halten Sie **ESC** gedrückt, um die Ziele zu löschen.
- Um den Eingabetextbildschirm *Zahl/Symbol* anzuzeigen, wählen Sie **123**.
- Um den Eingabetextbildschirm *Sonderzeichen* anzuzeigen, drücken Sie + oder tippen Sie auf **Alt**.
- Um den Eingabetextbildschirm *Alphabetisch* anzuzeigen, drücken Sie - oder tippen Sie auf **ABC**.


- Nachdem Sie einen Namen für den Favoriten eingegeben haben, wählen Sie **Eingabe**. Der Bildschirm *Neuer Favorit* wird angezeigt.
4. Wählen Sie einen der folgenden Schritte:
- Um Ihr Fahrtziel als Favoriten zu speichern, wählen Sie **Als Favoriten speichern**. Die Favorit wird gespeichert. Der Bildschirm *Gehe zu* wird eingeblendet.
 - Um Ihr Fahrtziel als Mein Zuhause zu speichern, wählen Sie **Als Mein Zuhause speichern**. Die Favorit wird als Mein Zuhause gespeichert. Der Bildschirm *Gehe zu* wird eingeblendet.

Speichern eines Favoriten über den Bildschirm *2D-Landkarte*

1. Wählen Sie im *Hauptmenü* die Option **Landkarte** aus. Der Bildschirm *2D-Landkarte* wird eingeblendet.
2. Tippen Sie auf den Bildschirm *Landkarte* oder drücken Sie die **4-Wege-Taste**, um das Fadenkreuz einzublenden.
3. Ziehen Sie den Schnittpunkt des Fadenkreuzes auf ein Ziel. Befindet sich der Schnittpunkt des Fadenkreuzes auf einer Straße, wird die Straße hervorgehoben und der Straßename wird angezeigt.

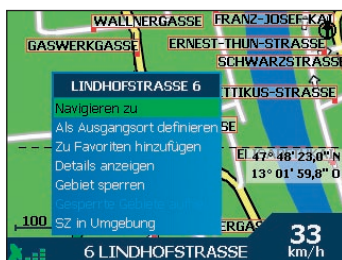

4. Tippen Sie auf den Schnittpunkt des Fadenkreuzes oder drücken Sie die **4-Wege-Taste**. Das *Popup-Menü* wird angezeigt.

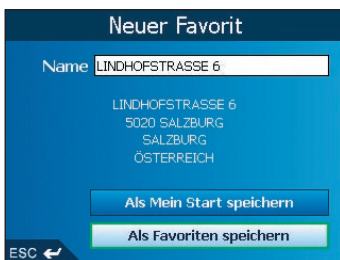

5. Wählen Sie **Zu Favoriten hinzufügen**.
Der Bildschirm *Neuer Favorit* wird angezeigt.




6. Um den Namen des Favoriten zu ändern, wählen Sie das Feld **Name**.
Der Bildschirm *Text eingeben* wird eingeblendet.
- Um ein Zeichen auszuwählen, tippen Sie darauf.
 - Um ein Zeichen zu löschen, drücken Sie **ESC** oder tippen Sie auf <<; halten Sie **ESC** gedrückt, um die Ziele zu löschen.
 - Um den Eingabetextbildschirm *Zahl/Symbol* anzuzeigen, wählen Sie **123**.
 - Um den Eingabetextbildschirm *Sonderzeichen* anzuzeigen, drücken Sie + oder tippen Sie auf **Alt**.
 - Um den Eingabetextbildschirm *Alphabetisch* anzuzeigen, drücken Sie - oder tippen Sie auf **ABC**.
 - Nachdem Sie einen Namen für den Favoriten eingegeben haben, wählen Sie **Eingabe**.
Der Bildschirm *Neuer Favorit* wird angezeigt.
7. Wählen Sie einen der folgenden Schritte:
- Um Ihr Fahrtziel als Favoriten zu speichern, wählen Sie **Als Favoriten speichern**.
Die Favorit wird gespeichert. Der Bildschirm *Gehe zu* wird eingeblendet.
 - Um Ihr Fahrtziel als Mein Zuhause zu speichern, wählen Sie **Als Mein Zuhause speichern**.
Die Favorit wird als Mein Zuhause gespeichert. Der Bildschirm *Gehe zu* wird eingeblendet.

Bearbeiten des Namens des Favoriten

1. Wählen Sie im *Hauptmenü* die Option **Gehe zu**.



2. Wählen Sie im Bildschirm *Gehe zu* die Option **Favoriten** aus.
Der Bildschirm *Favorit* wird eingeblendet.

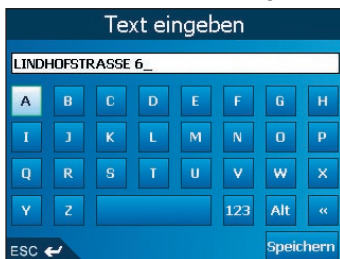

3. Wählen Sie den zu bearbeitenden Favoriten.
Der Bildschirm *Vorschau Favorit* wird eingeblendet.
4. Tippen Sie auf das Feld **Name**.
Der Bildschirm *Text eingeben* wird eingeblendet.
- Um ein Zeichen auszuwählen, tippen Sie darauf.
 - Um ein Zeichen zu löschen, drücken Sie **ESC** oder tippen Sie auf <<; halten Sie **ESC** gedrückt, um die Ziele zu löschen.
 - Um den Eingabetextbildschirm *Zahl/Symbol* anzuzeigen, wählen Sie **123**.
 - Um den Eingabetextbildschirm *Sonderzeichen* anzuzeigen, drücken Sie **+** oder tippen Sie auf **Alt**.
 - Um den Eingabetextbildschirm *Alphabetisch* anzuzeigen, drücken Sie **-** oder tippen Sie auf **ABC**.
 - Nachdem Sie einen Namen für den Favoriten eingegeben haben, wählen Sie **Speichern**.
Der Bildschirm *Neuer Favorit* wird angezeigt.
5. Wählen Sie einen der folgenden Schritte:
- Um Ihr Fahrtziel als Favoriten zu speichern, wählen Sie **Als Favoriten speichern**.
Die Favorit wird gespeichert. Der Bildschirm *Gehe zu* wird eingeblendet.
 - Um Ihr Fahrtziel als Mein Zuhause zu speichern, wählen Sie **Als Mein Zuhause speichern**.
Die Favorit wird als Mein Zuhause gespeichert. Der Bildschirm *Gehe zu* wird eingeblendet.

Löschen eines Favoriten

1. Wählen Sie im *Hauptmenü* die Option **Gehe zu**.
2. Wählen Sie im Bildschirm *Gehe zu* die Option **Favoriten** aus.
Der Bildschirm *Favorit* wird eingeblendet.



3. Wählen Sie den zu löschenden Favoriten.
Der Bildschirm *Vorschau Favorit* wird eingeblendet.
4. Tippen Sie auf **Löschen**.
Eine Warnung wird angezeigt. Sie werden aufgefordert, das Löschen des Favoriten zu bestätigen.
5. Tippen Sie auf **Ja**.
Die Favorit wird gelöscht. Der Bildschirm *Favorit* wird eingeblendet.

Navigieren zu einem Favoriten

1. Wählen Sie im *Hauptmenü* die Option **Gehe zu**.
2. Wählen Sie im Bildschirm *Gehe zu* die Option **Favoriten** aus.
Der Bildschirm *Favorit* wird eingeblendet.



3. Wählen Sie einen Favoriten.
Der Bildschirm *Vorschau Favorit* wird eingeblendet.
4. Tippen Sie auf **Start**.
Die Route wird berechnet und auf dem Bildschirm *3D-Landkarte* angezeigt.

Navigieren zu Mein Zuhause

1. Wählen Sie im *Hauptmenü* die Option **Gehe zu**.
2. Wählen Sie im Bildschirm *Gehe zu* die Option **Mein Zuhause** aus.
Die Route wird berechnet und auf dem Bildschirm *3D-Landkarte* angezeigt.

16. Einstellungen

Sie können die folgenden Einstellungen ändern und nach Wunsch anpassen.

Bildschirmhelligkeit

1. Halten Sie die Taste **+** oder **-** gedrückt, um die *Helligkeitsanzeigeleiste* einzublenden.
2. Um die Bildschirmhelligkeit zu erhöhen, drücken Sie **+**; um die Bildschirmhelligkeit zu senken, drücken Sie **-**.
Die *Helligkeitsanzeigeleiste* enthält zehn rechteckige aufeinander folgende Felder. Wenn die Bildschirmhelligkeit erhöht wird, ändert sich die Farbe der ersten sieben Felder von Grau in Grün, die der drei letzten in Rot.

Sie können die Bildschirmhelligkeit auch über den *Bildschirm* einstellen. Siehe Seite 74.

Lautstärke


1. Drehen Sie den **Lautstärkeregler** nach oben oder nach unten, um einen Klangtest zu hören.
2. Drehen Sie den **Lautstärkeregler** nach oben oder nach unten und halten Sie ihn gedrückt, um die Lautstärkeleiste anzuzeigen.
 - Drehen Sie die **Lautstärkeregler** nach oben oder nach unten, um die Lautstärke einzustellen.

Sie können die Lautstärke auch über den Bildschirm *Lautstärke* einstellen. Siehe Seite 75.

Routeneinstellungen

1. Wählen Sie im *Hauptmenü* **Einstellungen** aus.
2. Tippen Sie im Bildschirm *Einstellungen* auf **Routen**.



Der erste von drei *Routen*-Bildschirmen wird angezeigt. Drücken Sie , um in den *Routen*-Bildschirmen zu blättern.

3. Wählen Sie einen der folgenden Schritte:

Wenn Sie...	Dann...
Den Routentyp ändern möchten	Verschieben Sie den Routentyp -Regler in Richtung Schnellste , damit die kürzeste Zeit stärker bei der Berechnung der Route berücksichtigt wird. Verschieben Sie den Routentyp -Regler in Richtung Kürzeste Entfernung , damit die kürzeste Entfernung stärker bei der Berechnung der Route berücksichtigt wird.
Die Einstellung für Autobahnen ändern möchten	Verschieben Sie den Regler für Bevorzugung Autobahn in Richtung Weniger , damit nach Möglichkeit andere Straßen als Autobahnen bei der Berechnung der Route berücksichtigt werden. Verschieben Sie den Regler in Richtung Mehr , damit nach Möglichkeit Autobahnen bei der Berechnung der Route berücksichtigt werden.
Die Einstellung für Landstraßen ändern möchten	Verschieben Sie den Regler für Bevorzugung Landstraßen in Richtung Weniger , damit nach Möglichkeit andere Straßen als Landstraßen bei der Berechnung der Route berücksichtigt werden. Verschieben Sie den Regler für Bevorzugung Landstraßen in Richtung Mehr , damit nach Möglichkeit Landstraßen bei der Berechnung der Route berücksichtigt werden.
Die Standardeinstellungen wiederherstellen möchten	Wählen Sie auf dem ersten Routen -Bildschirm Standard einstellen . Die Standardeinstellungen von Routentyp , Bevorzugung Autobahn und Bevorzugung Landstraßen werden wiederhergestellt.
Gebührenpflichtige Straßen umgehen möchten	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Mautstraßen umgehen .
Unbefestigte Straßen umgehen möchten	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Ungeteerte Straßen umgehen .
Fahren umgehen möchten	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Fahren umgehen .
Eine Warnung erhalten möchten, wenn Ihre Route gebührenpflichtige Straßen enthält	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Mautstraßen , damit am Anfang Ihrer Fahrt ein Warnhinweis angezeigt wird, wenn Ihre Route gebührenpflichtige Straßen enthält.
Eine Warnung erhalten möchten, wenn Ihre Route unbefestigte Straßen enthält	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Ungeteerte Straßen , damit am Anfang Ihrer Fahrt ein Warnhinweis angezeigt wird, wenn Ihre Route unbefestigte Straßen enthält.
Eine Warnung erhalten möchten, wenn Ihre Route Fahren enthält	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Fahren , damit am Anfang Ihrer Fahrt ein Warnhinweis angezeigt wird, wenn Ihre Route Fahren enthält.
Die Streckensimulation einschalten möchten	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Route vorführen . Auf diese Weise können Sie eine Route ohne GPS-Fix planen und anzeigen. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 55.
Die Streckensimulation mehrmals aktivieren möchten	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Wiederholen .
Die SmartST Demo wiedergeben möchten	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen SmartST Demo . Nach einer Pause von zehn Sekunden navigiert die Demo zwischen dem ersten und dem zweiten Favoriten.

Wenn Sie...	Dann...
Aufnahme verfolgen aktivieren möchten (darf nur verwendet werden, wenn der Navman-Kundendienst die Funktion benötigt)	Wenden Sie sich an den Navman-Kundendienst. Wir empfehlen, die Funktion nur unter Aufsicht eines Technikers von Navman zu verwenden.

4. Tippen Sie auf **Speichern**.
Der Bildschirm *Hauptmenü* wird eingeblendet.

Spracheinstellungen

1. Wählen Sie im *Hauptmenü* **Einstellungen** aus.
2. Tippen Sie im Bildschirm *Einstellungen* auf **Sprache**.
Der Bildschirm *Sprache* wird eingeblendet.



3. Um die Sprache, einschl. Sprachschema, für die Sprachanweisungen während der Navigation zu ändern, wählen Sie das bevorzugte Sprachschema mit den Pfeilen nach links oder rechts oder mit der rechten und linken Seite der **4-Wege-Taste** im Feld **Sprache** aus.

iCN510: Wenn Sie (a) Ihren iCN in Großbritannien oder Australien gekauft haben oder (b) eine andere Speicherkarte als die mit dem iCN gelieferte verwenden oder (c) die Dateien auf der Originalspeicherkarte gelöscht wurden, ist nur Englisch als Sprache verfügbar stellen, siehe Installieren einer Sprache auf dem iCN 510 auf Seite 84.

iCN520: Nur die im internen Speicher des iCN installierten Sprachen können ausgewählt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Installieren einer Sprache auf dem iCN 520 auf Seite 19.

4. Um die **Sprachanweisungen** während der Navigation einzuschalten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Aktivieren**.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.
Der Bildschirm *Hauptmenü* wird eingeblendet.

Landkarteneinstellungen – Anzeigeeinstellungen

1. Wählen Sie im *Hauptmenü* **Einstellungen** aus.
2. Tippen Sie im Bildschirm *Einstellungen* auf **Landkarten**.
3. Tippen Sie im Bildschirm *Karte* auf **Anzeige**.
Der erste von drei *Anzeige*-Bildschirmen wird angezeigt. Drücken Sie , um in den *Anzeige*-Bildschirmen zu blättern.



Abbildung 1: iCN 510



Abbildung 2: iCN 520


4. Gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie...	Dann...
Autom. Zoom während der Navigation einschalten möchten	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Autom. Zoom . Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Bildschirme <i>2D-Landkarte</i> und <i>3D-Landkarte</i> abhängig von Ihrer Geschwindigkeit automatisch vergrößert oder verkleinert. Dies ermöglicht, die Route optimal einzusehen.
Den Bildschirm <i>Nächste Abbiegung</i> aufrufen möchten	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Bildschirm Nächste Abbiegung anzeigen .
Den Bildschirm <i>Nächste 4 Abbiegungen</i> aufrufen möchten	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nächste vier Abbiegungen anzeigen .
Das Farbschema ändern möchten	Wählen Sie im Feld Landkartenfarbschema Ihr bevorzugtes Schema aus, indem Sie auf die Pfeile nach links oder rechts drücken oder die linken und rechten Seiten der 4-Wege-Taste verwenden.
Den Bildschirmkontrast bei hellen oder dunklen Bedingungen verbessern möchten	Wählen Sie unter Landkartenfarben Tag oder Nacht aus. Nur iCN 520: Wenn Nacht ausgewählt ist, wird das Kontrollkästchen Tastatur-Hintergrundbeleuchtung aktiviert.
Nur iCN 520: Die Tastenbeleuchtung einschalten möchten, während der iCN an die externe Stromversorgung angeschlossen ist <i>Hinweis: Diese Option ist nur verfügbar, wenn Landkartenfarben auf Nacht gesetzt ist.</i>	Wählen Sie das Kontrollkästchen Tastatur-Hintergrundbeleuchtung
Topografische Informationen auf den Bildschirmen <i>2D-Landkarte</i> und <i>3D-Landkarte</i> anzeigen möchten	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Topografische Anzeige .

Wenn Sie...	Dann...
Rasterlinien auf den Bildschirmen <i>2D-Landkarte</i> und <i>3D-Landkarte</i> anzeigen möchten	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Landkartenraster anzeigen .
Einen nach Norden zeigenden Kompass auf den Bildschirmen <i>2D-Landkarte</i> und <i>3D-Landkarte</i> anzeigen möchten	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Kompass auf Landkarte anzeigen .
"Einfahrt verboten"-Symbole auf gesperrten Straßen auf den Bildschirmen <i>2D-Landkarte</i> und <i>3D-Landkarte</i> anzeigen möchten	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Gesperrte Straßen anzeigen .

5. Tippen Sie auf **Speichern**.
Der Bildschirm *Hauptmenü* wird eingeblendet.


Landkarteneinstellungen - Speicherkarte

1. Wählen Sie im *Hauptmenü* **Einstellungen** aus.
2. Tippen Sie im Bildschirm *Einstellungen* auf **Landkarten**.
3. Wählen Sie im Bildschirm *Landkarten* die Option **Speicherkarte** aus.
Der Bildschirm *Landkarten – Speicherkarte* wird angezeigt.
4. Um eine Karte zu aktivieren, markieren Sie das Kontrollkästchen „Landkarten“.
Hinweis: Abhängig von der Anzahl der installierten Landkarten können mehrere Seiten mit Landkartenauffistungen vorhanden sein. Um weitere Seiten mit Landkartenauffistungen anzuzeigen, blättern Sie mit der 4-Wege-Taste nach unten oder drücken Sie .
5. Wiederholen Sie Schritt 4, bis alle benötigten Landkarten ausgewählt sind.
6. Tippen Sie auf **Speichern**.
Der Bildschirm *Hauptmenü* wird eingeblendet.

Landkarteneinstellungen – Sonderziele (SZ)

Sonderziele einer Region werden in Typen zusammengefasst. Diese Funktion ermöglicht Ihnen, die gewünschten Typen auszuwählen. Möglicherweise interessieren Sie sich ausschließlich für kulturelle Einrichtungen und möchten daher andere SZ-Typen, z. B. Schulen, deaktivieren.

1. Wählen Sie im *Hauptmenü* **Einstellungen** aus.
2. Tippen Sie im Bildschirm *Einstellungen* auf **Landkarten**.
3. Wählen Sie im Bildschirm *Landkarten* die Option **Sonderziele** aus.
Der Bildschirm *Sonderziele* wird angezeigt.

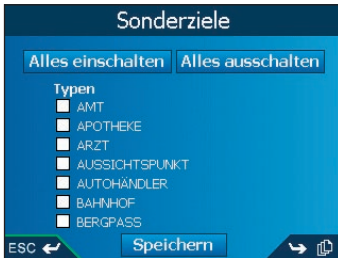

4. Sie können angeben, ob Sie die Symbole aller SZ-Typen auf den Bildschirmen *2D-Landkarte* und *3D-Landkarte* ein- (oder aus)blenden oder selektiv Symbole anzeigen möchten, die Sie aus einer Liste von SZ-Typen auswählen.
 - Um alle SZ-Symbole (d.h. Symbole aller SZ-Typen) auf den Bildschirmen *2D-Landkarte* und *3D-Landkarte* anzuzeigen, wählen Sie **Alles einschalten**. Um keine Symbole anzuzeigen, wählen Sie **Alles ausschalten**.
 - Um ein bestimmtes SZ-Symbol anzeigen zu lassen, markieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen. Wiederholen Sie diese Schritte, bis alle gewünschten SZ-Typen ausgewählt wurden.

*Hinweis: Abhängig von der Anzahl der installierten Landkarten können mehrere Seiten mit SZ-Typen vorhanden sein. Um weitere Seiten mit SZ-Typen anzuzeigen, blättern Sie mit der **4-Wege-Taste** nach unten oder drücken Sie .*


5. Tippen Sie auf **Speichern**.
Der Bildschirm *Hauptmenü* wird eingeblendet.

Alarmeinstellungen – Aktive SZ


Die Sicherheitseinstellungen ermöglichen Ihnen, sicherheitsrelevante Warnhinweise einzustellen, die in einer gewählten Entfernung/bestimmten Radius von Ihrem Standort aktiviert werden. Beispielsweise ist eine akustische Warnung zu hören oder wird eine visuelle Warnung angezeigt, wenn sich im Umkreis von ca. 45 Metern ein aktives SZ befindet, das aber nicht unbedingt auf Ihrem Weg liegen muss.

Hinweis: Benutzerdefinierte SZ müssen zunächst mit SmartST Desktop auf Ihrem iCN installiert werden. Erst danach können sie als aktive SZ definiert werden. Siehe Sonderziel-Editor (SZ) auf den Seiten 89-91.

1. Wählen Sie im Menü *Einstellungen* die Option **Sicherheitswarnungen**.
Der Bildschirm *Sicherheitswarnungen* wird eingeblendet.
2. Tippen Sie im Bildschirm *Sicherheitsalarme* auf **Aktiver Bezugspunkt**.
Der Bildschirm *Aktives SZ* auswählen wird angezeigt.

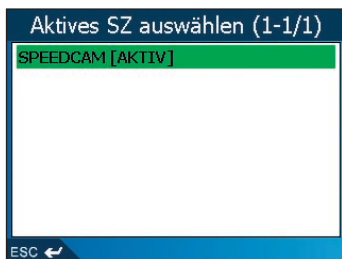

3. Wählen Sie einen benutzerdefinierten SZ-Typ aus.
Der Bildschirm *Einstellung Sonderziele* wird angezeigt.

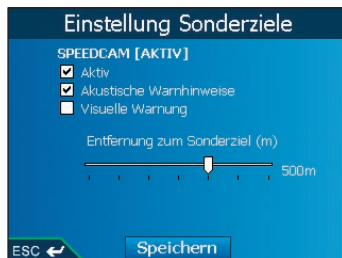


4. Wählen Sie das Kontrollkästchen **Aktiv** aus, um das SZ zu aktivieren.
5. Ändern Sie die Einstellungen wie gewünscht:
 - Um den akustischen Warnhinweis zu aktivieren, der zu hören ist, wenn das SZ in der Nähe ist, wählen Sie das Kontrollkästchen **Akustische Warnhinweise**.
 - Um den visuellen Warnhinweis zu aktivieren, der eingeschaltet wird, wenn das SZ in der Nähe ist, wählen Sie das Kontrollkästchen **Visuelle Warnung**.
 - Verschieben Sie den Regler **Entfernung zum Sonderziel**, um die Entfernung zu aktivieren, bei der die Warnungen eingeschaltet werden.
6. Tippen Sie auf **Speichern**.
Der Bildschirm *Hauptmenü* wird eingeblendet.

Sicherheitseinstellungen — Geschwindigkeit und GPS-Signale

Die Sicherheitseinstellungen ermöglichen Ihnen, sicherheitsrelevante Warnhinweise einzustellen.

1. Wählen Sie im Menü *Einstellungen* die Option **Sicherheitswarnungen**.
Der Bildschirm *Sicherheitswarnungen* wird eingeblendet.
2. Tippen Sie im Bildschirm *Sicherheitsalarme* auf **Sicherheit**.
Der Bildschirm *Sicherheit* wird eingeblendet.

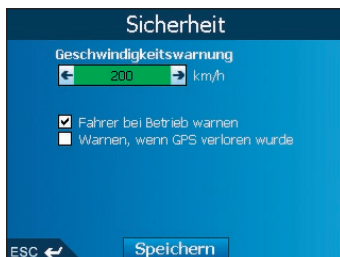


3. Gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie...	Dann...
Eine akustische Warnung aktivieren möchten, wenn Sie eine bestimmte Geschwindigkeit erreicht oder überschritten haben	Wählen Sie im Feld Geschwindigkeit die Geschwindigkeit aus, indem Sie auf die Pfeile nach links oder rechts drücken oder die linken und rechten Seiten der 4-Wege-Taste verwenden. Tippen Sie auf Speichern . Der Bildschirm <i>Sicherheitswarnungen</i> wird eingeblendet. <i>Hinweis: Die GPS-Signalwarnung ist aktiviert, wenn eine Geschwindigkeitswarnung eingeschaltet ist.</i>
Eine visuelle Warnung aktivieren möchten, wenn der Bildschirm <i>Hauptmenü</i> während der Fahrt aufgerufen wird	Markieren Sie das Kontrollkästchen Fahrer bei Betrieb warnen .
Ein akustische und visuelle Warnung wünschen, wenn das GPS-Signal verloren ging	Markieren Sie das Kontrollkästchen Warnen, wenn GPS verloren . <i>Hinweis: Die GPS-Signalwarnung ist aktiviert, wenn eine Geschwindigkeitswarnung eingeschaltet ist.</i>

4. Tippen Sie auf **Speichern**.
Der Bildschirm *Hauptmenü* wird eingeblendet.

Meine Dateneinstellungen – Meine Sonderziele (Meine SZ)

Benutzerdefinierte Sonderziele (SZ) werden mit dem SmartST Desktop SZ-Editor (siehe Seiten 89-91) installiert und auf dem Bildschirm *Meine SZ* eingeblendet.

1. Wählen Sie im *Hauptmenü* **Einstellungen** aus.
2. Wählen Sie im Bildschirm *Einstellungen* **Meine Daten**.
3. Tippen Sie auf dem Bildschirm *Meine Daten* auf **Meine Sonderziele**.
Der Bildschirm *Mein SZ* wird angezeigt.
4. Um eine SZ-Datei auszuwählen, markieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen.
Hinweis: Abhängig von der Anzahl der installierten Landkarten können mehrere Seiten mit SZ-Typen vorhanden sein. Um weitere Seiten mit SZ-Typen anzuzeigen, blättern Sie mit der 4-Wege-Taste nach unten oder drücken Sie .
5. Tippen Sie auf **Speichern**.
Der Bildschirm *Hauptmenü* wird eingeblendet.

Meine Dateneinstellungen – Daten löschen

1. Wählen Sie im *Hauptmenü* **Einstellungen** aus.
Der Bildschirm *Einstellungen* wird eingeblendet.
2. Wählen Sie im Bildschirm *Einstellungen* **Meine Daten**.
Der Bildschirm *Meine Daten* wird angezeigt.
3. Tippen Sie auf dem Bildschirm *Meine Daten* auf **Daten löschen**.
Der Bildschirm *Daten löschen* wird angezeigt.
4. Gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie...	Dann...
Letzte Fahrtziele löschen möchten	Wählen Sie Letzte Fahrtziele löschen Wenn eine Warnung angezeigt wird, wählen Sie Ja .
Favoriten löschen möchten	Wählen Sie Favoriten löschen Wenn eine Warnung angezeigt wird, wählen Sie Ja . <i>Hinweis: Mit dieser Option können Sie Mein Zuhause nicht löschen.</i>
Gesperrte Gebiete aufheben	Tippen Sie auf Gesperrte Gebiete aufheben . Wenn eine Warnung angezeigt wird, wählen Sie Ja .


5. Drücken Sie , um zum Bildschirm *Hauptmenü* zurückzukehren.


GPS-Status

Signale werden von Satelliten des Global Positioning- (GPS-)Systems übertragen, die die Erde umkreisen. Der Bildschirm *Satelliten-Signalstärken* bietet eine visuelle Darstellung der empfangenen Informationen.

Neben einem nach Norden gerichteten Kompass werden Längen- und Breitengrad, die Orientierung in Grad und die Geschwindigkeit angezeigt. Die Signalstärke der einzelnen Satelliten wird auf einem Balkendiagramm veranschaulicht.

Wählen Sie im Bildschirm *Hauptmenü Einstellungen* → *Weitere Einstellungen* → *GPS-Status*. Der Bildschirm *Satelliten-Signalstärke* wird angezeigt.

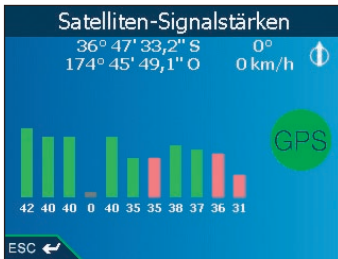

Sie können diesen Bildschirm auch über die Bildschirme *2D-Karte*, *3D-Karte*, *Nächste Abbiegung* und *Nächste 4 Abbiegungen* einsehen. Drücken Sie dazu auf die **Anzeige der GPS-Stärke** .

Der Kreis auf der rechten Seite des Bildschirms wird bei einem gültigen 2D- oder 3D-Fix grün angezeigt. Er ist rot, wenn kein Fix verfügbar ist. Ein Fix ist schneller verfügbar, wenn das Fahrzeug steht.

Die an Ihrer aktuellen Position verfügbaren Satelliten werden als graue, rote und grüne Balken angezeigt.

Balkenfarbe	Beschreibung
Grau	Kein Signal.
Rot	Ein gültiges Signal, das aber nicht zur Bestimmung Ihrer Position verwendet wird.
Grün	Ein gültiges Signal, das zur Bestimmung Ihrer Position verwendet wird.

Maßeinheit-Einstellungen

1. Wählen Sie im *Hauptmenü* **Einstellungen** aus.
Der Bildschirm *Einstellungen* wird eingeblendet.
2. Wählen Sie im Bildschirm *Einstellungen* die Option **Weitere Einstellungen**.
Der zweite Bildschirm *Einstellungen* wird eingeblendet.
3. Wählen Sie auf dem zweiten Bildschirm *Einstellungen* **Maße**.
Der Bildschirm *Maße* wird eingeblendet.
4. Gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie...	Dann...
Das Positionsformat ändern möchten	Wählen Sie entweder die Option Dezimalgrad oder die Option Grad, Minuten, Sekunden aus.
Die Abweichung der Ortszeit ändern möchten	Wählen Sie die Abweichung Ihrer Position von der UTC-Zeit (Coordinated Universal Time) im Feld Abweichung der Ortszeit aus. Verwenden Sie dazu die Pfeile nach links und rechts oder die linke und rechte Seite der 4-Wege-Taste. Wählen Sie danach das Uhrzeitformat 12 Stunden oder 24 Stunden aus.
Entfernungseinheiten wählen möchten*	Wählen Sie die Option Kilometer oder die Option Meilen aus.

5. Tippen Sie auf **Speichern**.
Der Bildschirm *Hauptmenü* wird eingeblendet.

**Nur verfügbar, wenn britisches oder US-Englisch ausgewählt ist.*

Hardwareeinstellungen – Bildschirm

1. Wählen Sie im *Hauptmenü* **Einstellungen** aus.
Der Bildschirm *Einstellungen* wird eingeblendet.
2. Wählen Sie im Bildschirm *Einstellungen* die Option **Weitere Einstellungen**.
Der zweite Bildschirm *Einstellungen* wird eingeblendet.
3. Wählen Sie auf dem zweiten Bildschirm *Einstellungen* **Hardware**.
Der Bildschirm *Hardware* wird eingeblendet.
4. Tippen Sie im Bildschirm *Hardware* auf **Bildschirm**.
Der Bildschirm *Bildschirm* wird eingeblendet.



5. Gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie...	Dann...
Den Touchscreen ausrichten möchten	Tippen Sie auf Ausrichten , und folgen Sie den Eingabeaufforderungen. <i>Hinweis: Die Eingabeaufforderungen stehen nur in englischer Sprache zur Verfügung.</i>
Die Bildschirmhelligkeit anpassen möchten	Bewegen Sie den Schieber Helligkeit in Richtung Hoch , um die Bildschirmhelligkeit zu erhöhen. Bewegen Sie den Schieber Helligkeit in Richtung Niedrig , um die Bildschirmhelligkeit zu verringern.

6. Tippen Sie auf **Speichern**.

Der Bildschirm Hauptmenü wird eingeblendet.

Hardwareeinstellungen – Lautstärke


- Wählen Sie im **Hauptmenü** **Einstellungen** aus.
Der Bildschirm *Einstellungen* wird eingeblendet.
- Wählen Sie im Bildschirm *Einstellungen* die Option **Weitere Einstellungen**.
Der zweite Bildschirm *Einstellungen* wird eingeblendet.
- Wählen Sie auf dem zweiten Bildschirm *Einstellungen* **Hardware**.
Der Bildschirm *Hardware* wird eingeblendet.
- Tippen Sie im Bildschirm *Hardware* auf **Lautstärke**.
Der Bildschirm *Lautstärke* wird eingeblendet.



- Um die Lautstärke zu erhöhen, schieben Sie den **Lautstärkeregler** in Richtung **Hoch**; um die Lautstärke zu verringern, schieben Sie den **Lautstärkeregler** in Richtung **Niedrig**.
 - Tippen Sie auf **Test**, um die Lautstärke zu testen.
- Tippen Sie auf **Speichern**.
Der Bildschirm *Hauptmenü* wird eingeblendet.

Hardwareeinstellungen – Energie-Status


1. Wählen Sie im *Hauptmenü* **Einstellungen** aus.
Der Bildschirm *Einstellungen* wird eingeblendet.
2. Wählen Sie im Bildschirm *Einstellungen* die Option **Weitere Einstellungen**.
Der zweite Bildschirm *Einstellungen* wird eingeblendet.
3. Wählen Sie auf dem zweiten Bildschirm *Einstellungen* **Hardware**.
Der Bildschirm *Hardware* wird eingeblendet.
4. Tippen Sie im Bildschirm *Hardware* auf **Energie-Status**.
Der Bildschirm *Energie-Status* wird eingeblendet.

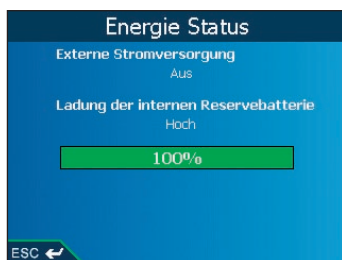

5. Drücken Sie , um zum Bildschirm Hauptmenü zurückzukehren.

Hardwareeinstellungen – Energie-Optionen

1. Wählen Sie im *Hauptmenü* **Einstellungen** aus.
Der Bildschirm *Einstellungen* wird eingeblendet.
2. Wählen Sie im Bildschirm *Einstellungen* die Option **Weitere Einstellungen**.
Der zweite Bildschirm *Einstellungen* wird eingeblendet.
3. Wählen Sie auf dem zweiten Bildschirm *Einstellungen* **Hardware**.
Der Bildschirm *Hardware* wird eingeblendet.
4. Tippen Sie im Bildschirm *Hardware* auf **Energie-Optionen**.
Der Bildschirm *Energie-Optionen* wird eingeblendet.

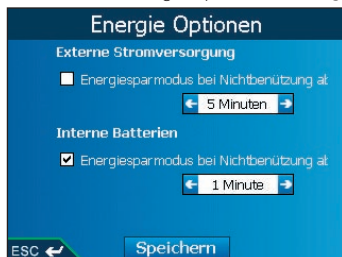

5. Gehen Sie wie folgt vor:


Wenn Sie...	Dann...
Wenn Sie die Zeit ändern möchten, nach der das Gerät in den Standby-Modus wechselt, wenn es an eine externe Stromquelle angeschlossen ist.	Wählen Sie das Kontrollkästchen Energiesparmodus bei Nichtbenützung ab , das sich unter Externe Stromversorgung befindet. Wählen Sie die Zeit, nach der das Gerät in den Standby-Modus wechselt, wenn es an eine externe Stromquelle angeschlossen ist, indem Sie Pfeile nach links und rechts verwenden oder die linke und rechte Seite der 4-Wege-Taste verwenden.
Wenn Sie die Zeit ändern möchten, nach der das Gerät in den Standby-Modus wechselt, wenn es die Batterie verwendet.	Wählen Sie das Kontrollkästchen Energiesparmodus bei Nichtbenützung ab , das sich unter Interne Batterien befindet. Wählen Sie die Zeit, nach der das Gerät in den Standby-Modus wechselt, wenn es an eine externe Stromquelle angeschlossen ist, indem Sie Pfeile nach links und rechts verwenden oder die linke und rechte Seite der 4-Wege-Taste verwenden.

6. Tippen Sie auf **Speichern**.


Der Bildschirm *Hauptmenü* wird eingeblendet.

Starteinstellungen

1. Wählen Sie im *Hauptmenü* **Einstellungen** aus.
Der Bildschirm *Einstellungen* wird eingeblendet.
2. Wählen Sie im Bildschirm *Einstellungen* die Option **Weitere Einstellungen**.
Der zweite Bildschirm *Einstellungen* wird eingeblendet.
3. Wählen Sie auf dem zweiten Bildschirm *Einstellungen* **Start**.
Der Bildschirm *Start* wird eingeblendet.

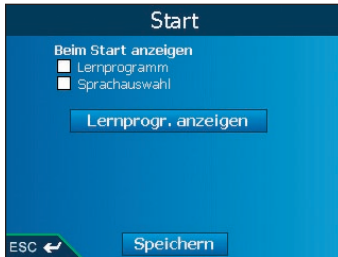

4. Gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie...	Dann...
Das Lernprogramm beim Start anzeigen möchten	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Lernprogramm .
Den Bildschirm Sprache beim Start anzeigen möchten	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Sprachauswahl . <i>Hinweis: Wenn nur eine Sprache auf dem iCN verfügbar ist, wird der Bildschirm Sprache nicht beim Start angezeigt, auch wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist.</i>
Das Lernprogramm anzeigen möchten	Aktivieren Sie Lernprogramm anzeigen . Der erste Bildschirm <i>Lernprogramm</i> wird angezeigt. Drücken Sie  , um in den Lernprogramm -Bildschirmen zu blättern.

5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Der Bildschirm *Hauptmenü* wird eingeblendet.

17. SmartST Desktop

Mit SmartST Desktop können Sie Landkarten auf Ihrem iCN verwalten, Software-Updates beziehen, benutzerdefinierte Sonderziele (SZ) verwalten und Basiskarten installieren.


Hinweis: Wenn Sie mit Windows® XP arbeiten, muss Windows XP Service Pack 1 installiert sein, bevor Sie SmartST Desktop installieren.

Microsoft® ActiveSync®


Mit Microsoft ActiveSync wird eine Verbindung zwischen dem iCN und dem Computer hergestellt. ActiveSync 3.7.1 wird ggf. als Teil der Installation von SmartST Desktop auf dem Computer installiert.

Installieren von SmartST Desktop auf Ihrem Computer

1. Schließen Sie alle geöffneten Programme auf Ihrem Computer.
2. Legen Sie die SmartST Application Installer CD in das CD drive.
Das Installationsprogramm für SmartST Desktop wird installiert.
 - Wenn Ihr Computer die CD nicht automatisch aufruft, starten Sie die Installation manuell:
Start → Ausführen.
Geben Sie **D:\Setup SmartST 2005 for iCN500 Series.exe** ein, wobei „D“ der Laufwerksbuchstabe des CD-ROM-Laufwerks ist. Klicken Sie auf **OK**.
3. Folgen Sie den Bildschirm-Eingabeaufforderungen, um SmartST Desktop zu installieren:
 - Wählen Sie die bevorzugte Sprache für SmartST Desktop, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
 - Lesen und akzeptieren Sie den Lizenzvertrag für SmartST Desktop und Microsoft ActiveSync (sofern noch nicht auf dem Computer installiert), wenn Sie dazu aufgefordert werden.
 - Installieren Sie ActiveSync (sofern noch nicht auf Ihrem Computer installiert), wenn Sie dazu aufgefordert werden.
 - Wählen Sie einen Zielordner für SmartST Desktop aus, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
4. Wenn die Installation beendet ist, klicken Sie auf **Fertigstellen**.
SmartST Desktop wird geöffnet.

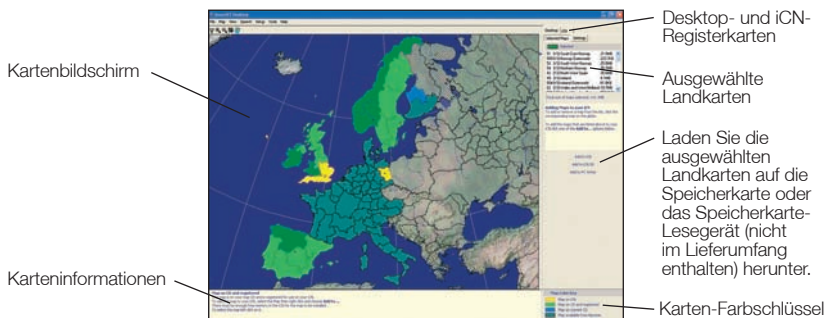

5. Wenn Sie aufgefordert werden, den iCN an den Computer anzuschließen, gehen Sie wie folgt vor:
- Stecken Sie das größere Ende des USB-Kabels direkt in einen USB-Anschluss Ihres Computers ein (nicht in einen USB-Hub). Schließen Sie das kleinere Ende an den **USB-Anschluss** auf der Unterseite des iCN an.
 - Schließen Sie das kleinere Ende des **Wechselstrom-Netzkabels** an den Netzanschluss auf der Unterseite des iCN und das andere an eine Steckdose an.
 - Drücken Sie **1**.
Der iCN wird eingeschaltet.
 - Wenn der folgende Bildschirm auf dem iCN angezeigt wird, klicken Sie auf **Next**.

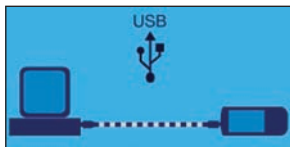

- Microsoft ActiveSync führt eine Synchronisierung mit dem iCN durch.
Sie können nun Landkarten auf dem iCN installieren.

So öffnen Sie SmartST Desktop

Nach der Installation können Sie über das Menü **Start** auf SmartST Desktop zugreifen:

Start → Programme → Navman → SmartST Desktop 2005 for iCN500 Series

Deinstallieren von SmartST Desktop von Ihrem Computer

Wir empfehlen, die Software mit der Funktion *Programme hinzufügen oder entfernen* aus der Windows Systemsteuerung zu deinstallieren:

1. Öffnen Sie **Software**:

Start → Systemsteuerung → Software

2. Deinstallieren Sie: **SmartST Desktop 2005 for iCN500 Series**.

Hinweis: Der Programmname muss nicht mit dem oben aufgeführten identisch sein.

SmartST Desktop wurde vom Computer deinstalliert.

17. Aktualisieren Ihres iCN

Aktualisieren Ihrer Version von SmartST

Es wird empfohlen, regelmäßig mit Smart Desktop auf der Navman-Website nachzusehen, ob Updates der Software Smart vorhanden sind

1. Wenn Sie sich über eine DFÜ-Verbindung ins Internet einwählen, stellen Sie jetzt eine Internet-Verbindung her.
2. Öffnen Sie SmartST Desktop:
Start → Programme → Navman → SmartST Desktop 2005 for iCN500 Series
3. Wählen Sie im **Setup**-Menü **Software-Update** und danach **Im Internet nach Updates suchen**. Ihr Computer stellt eine Verbindung mit dem Internet her und zeigt die Navman-Website an.
4. Laden Sie das Update für Ihre Region (sofern verfügbar) auf Ihren Computer herunter.
5. Wählen Sie im **Setup**-Menü die Option **Software-Update** und danach **Softwareaktualisierung von iCN**. Folgen Sie den Eingabeaufforderungen, um Ihre iCN-Software zu aktualisieren.

Upgrade von einer Vorversion von SmartST

Weitere Informationen finden Sie im *Installationsanleitung* aus dem Lieferumfang des Software-Upgrades.

19. Installieren von Landkarten mit SmartST Desktop

Zum Lieferumfang Ihres iCN gehört eine bereits aktivierte Karte. Wenn Sie weitere Landkarten benötigen, müssen Sie zunächst einen Map Product Key (Landkartenproduktschlüssel) kaufen. Aktivieren Sie den Map Product Key mit SmartST Desktop, und installieren Sie die jeweilige Landkarte.

Installieren und Aktivieren von Landkarten auf dem iCN

1. Öffnen Sie ggf. SmartST Desktop:
Start → Programme → Navman → SmartST Desktop
2. Legen Sie eine Smart Map CD in das CD-Laufwerk des Computers ein. Die verfügbaren Landarten werden eingeblendet (die Standardfarbe verfügbarer Landkarten ist Blau mit Crosshatch-Textur).

Hinweis: Wenn Ihr Computer Windows Explorer öffnet, schließen Sie das Fenster Windows Explorer.



Auf der in Ihr CD-Laufwerk eingelegten Landkarten-CD enthaltene Landkarten werden in der Farbe Blau mit Crosshatch-Textur angezeigt.

3. • **Benutzer in Australien, Neuseeland und Nordamerika:** Wenn Sie bereits einen Map Product Key für Ihr Land aktiviert haben, fahren Sie mit Schritt 7 fort, andernfalls fahren Sie mit Schritt 4 fort.
- **Benutzer in Europa:** Wenn Sie bereits eine Gold-/Panneuropäischen Map Product Key aktiviert haben (aktiviert alle Landkarten in Europa), fahren Sie mit Schritt 7 fort, andernfalls fahren Sie mit Schritt 4 fort.
4. Klicken Sie auf die Landkarte, die Sie auf dem iCN installieren möchten.

Hinweis: Eventuell müssen Sie mehrere Landkarten installieren, um den gewünschten geografischen Bereich abzudecken.

5. Wenn Sie sich über eine DFÜ-Verbindung ins Internet einwählen, stellen Sie jetzt eine Internet-Verbindung her.
6. Folgen Sie der Eingabeaufforderung, um den Map Product Key zu aktivieren:

- Geben Sie den Application Key von der Rückseite der CD-Hülle ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- Sie werden aufgefordert, Ihre Kontaktdaten einzugeben oder zu aktualisieren, so dass Navman Sie ggf. über neue Updates informieren kann.
- Ihr Computer stellt eine Internet-Verbindung her und aktiviert den Application Key.
- Wenn Sie eine Landkarte einer Kontinentalregion aktivieren, die zuvor nicht auf dem iCN installiert war, folgen Sie den Eingabeaufforderungen, um die neue Region zu aktivieren. Die vier Kontinentalregionen sind Europa, Nordamerika, Australien und Neuseeland.



- Nach der Aktivierung ändert sich die Farbe der Landkarte (die Standardfarbe von aktivierten Karten ist *Hellgrün*). Fahren Sie mit Schritt 7 fort.



Die aktivierte Landkarte erscheint hellgrün.

7. Klicken Sie auf die Landkarte, die Sie auf dem iCN installieren möchten.
Die Farbe der Karte ändert sich. Dies ist ein Hinweis darauf, dass sie ausgewählt wurde (die Standardfarbe von ausgewählten Karten ist *Dunkelgrün*). Sie finden die Landkarte im Abschnitt **Ausgewählt** der Registerkarte **Ausgewählte Landkarten**.
8. • **Benutzer in Australien, Neuseeland und Nordamerika:** Wenn Sie bereits einen Map Product Key für Ihr Land ausgewählt haben, wiederholen Sie Schritt 7, bis alle benötigten Landkarten zum Abschnitt **Ausgewählt** der Registerkarte **Ausgewählte Landkarten** hinzugefügt wurden.
• **Benutzer eines europäischen Gold/Paneuropäischen Map Product Key:** Wenn Sie bereits einen Gold-/Paneuropäischen Map Product Key (aktiviert alle Landkarten von Europa) ausgewählt haben, wiederholen Sie Schritt 7, bis alle benötigten Landkarten zum Abschnitt **Ausgewählt** der Registerkarte **Ausgewählte Landkarten** hinzugefügt wurden.
• **Benutzer eines europäischen Silber-/Einfach-Map Product Key:** Wenn Sie einen weiteren Silber-/Einfach-Map Product Key (aktiviert nur eine Landkarte) aktivieren müssen, fahren Sie mit Schritt 4 fort.



Die ausgewählte Landkarte erscheint dunkelgrün.

9. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen**, um alle im Abschnitt **Ausgewählt** der Registerkarte **Ausgewählte Landkarten** aufgeführten Landkarten auf dem iCN, der Speicherkarte oder dem Speicherkarten-Lesegerät (nicht im Lieferumfang enthalten) zu installieren. SmartST Desktop installiert die ausgewählte(n) Landkarte(n) auf dem iCN oder der iCN-Speicherkarte. Nach der Installation ändert sich die Farbe der Landkarte(n) (die Standardfarbe installierter Landkarten ist *Orange*).
10. Um den iCN zu verwenden, trennen Sie das USB-Kabel vom iCN ab.

ACHTUNG: Entfernen Sie das USB-Kabel erst nach der Aktualisierung des *Kartenbildschirms* und der Änderung der Farbe der installierten Landkarte(n) (die Standardfarbe installierter Karten ist *Orange*) vom **USB-Anschluss** des iCN.

Entfernen von Landkarten vom iCN

1. Open SmartST Desktop:
Start → Programme → Navman → SmartST Desktop 2005 for iCN500 Series
2. Öffnen Sie den Abschnitt **Landkarten von iCN**:
Registerkarte iCN → Landkarten von iCN.
3. Klicken Sie auf die Landkarte, die entfernt werden soll, und wählen Sie im Popup-Menü **Entfernen aus iCN** aus. Die Landkarte wird vom iCN entfernt.

19. Installieren einer Sprache auf dem iCN 510

Standardmäßig sind Dateien für Englisch im internen Speicher des iCN 510 gespeichert. Andere Sprachen finden Sie auf der Speicherkarte aus dem Lieferumfang des iCN.

Gehen Sie wie folgt vor, um auf dem iCN Englisch durch eine andere Sprache zu ersetzen. Führen Sie die Schritte nur durch, wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist:

- Sie möchten eine andere Speicherkarte verwenden, als die mit dem iCN ausgelieferte.
- Eine oder mehrere Dateien wurden von der Speicherkarte gelöscht.
- Oder Sie haben den iCN in Großbritannien oder Australien gekauft und möchten eine andere Sprache als Englisch installieren.

Voraussetzungen

Die folgenden Programme müssen auf Ihrem Computer installiert sein:

- SmartST Desktop (in der benötigten Sprache) sowie
- Microsoft ActiveSync 3.7.1 (oder höher).

Wenn nicht beide Programme installiert sind, installieren Sie sie jetzt anhand von Installieren von SmartST Desktop auf Ihrem Computer auf Seite 78.

Hinweis: Wenn SmartST Desktop bereits in einer anderen Sprache als der gewünschten auf dem iCN installiert ist, müssen Sie SmartST Desktop zunächst deinstallieren (siehe Deinstallieren von SmartST Desktop auf Seite 79.), und dannach SmartST Desktop in der korrekten Sprache neu installieren. Beispiel: Wenn Sie Französisch auf dem iCN installieren möchten, muss die französische Version von SmartST Desktop auf Ihrem Computer installiert sein.

Schritt 1: Entfernen Sie SmartST vom iCN

1. Legen Sie die Speicherkarte in den **SD/MMC**-Steckplatz des iCN ein.
2. Stecken Sie das kleinere Ende des USB-Kabels in den USB-Anschluss auf der Unterseite des iCN und das andere Ende in den USB-Anschluss Ihres Computers ein.
Microsoft ActiveSync wird geöffnet und führt eine Synchronisierung mit dem iCN durch.
3. Klicken Sie in Microsoft ActiveSync auf .
Windows Explorer wird geöffnet und zeigt den Inhalt des iCN an.
4. Wählen Sie in Windows Explorer den Ordner **Programme** und löschen Sie ihn.
 - Wenn Sie aufgefordert werden, den Vorgang zu bestätigen, klicken Sie auf "Ja".
5. Öffnen Sie in Windows Explorer den Ordner **My Flash Disk**.
Der Inhalt von My Flash Disk wird angezeigt.
6. Wählen Sie alle Dateien und Ordner im Ordner **My Flash Disk** aus und löschen Sie sie.
 - Wenn Sie aufgefordert werden, den Vorgang zu bestätigen, klicken Sie auf "Ja".
7. Schließen Sie Windows Explorer.
8. Schalten Sie mithilfe des Stifts den **Batterieschalter** auf der Rückseite des iCN **AUS**.



9. Warten Sie fünf Sekunden, und schalten Sie den **Batterieschalter** wieder **EIN**. Der iCN wird eingeschaltet und zeigt den blauen *USB*-Bildschirm an. Microsoft ActiveSync führt erneut eine Synchronisierung mit dem iCN durch.

Schritt 2: Installieren Sie SmartST erneut auf dem iCN

1. Achten Sie darauf, dass der iCN noch eingeschaltet und mit dem Computer verbunden ist. Öffnen Sie danach SmartST Desktop:
Start → Programme → Navman → SmartST Desktop
2. Sie werden aufgefordert, SmartST auf dem iCN zu installieren. Klicken Sie auf **Ja** und folgen Sie den Bildschirmanleitungen des Computers und des iCN.
3. Sie werden nun aufgefordert, den iCN zu registrieren. Klicken Sie auf **Nein**, da der iCN bereits registriert wurde.
4. Wählen Sie im Menü **Tools** die Option **Wiederherstellung der Registrierungsinformationen von Navman**.
5. Folgen Sie den Eingabeaufforderungen, um die iCN-Registrierungsinformationen wiederherzustellen.
 - Der Computer stellt eine Verbindung zum Internet her, um die iCN-Registrierungsinformationen wiederherzustellen.
 - Wenn die Registrierungsinformationen angezeigt werden, klicken Sie auf **Weiter**. Da der iCN bereits registriert wurde, muss kein Application Key eingegeben werden.
6. Sobald die Registrierung komplett wiederhergestellt wurde, schließen Sie SmartST Desktop und trennen Sie den iCN von Ihrem Computer.
Der iCN wird in der neuen Sprache gestartet.

20. Fortlaufende kontinentale Navigation

Basiskarten ermöglichen Ihnen, nahtlos in den installierten Landkarten zu navigieren, ohne Landkarten aller Regionen Ihrer Route zu installieren. Jede Basiskarte deckt einen großen Bereich ab, z. B. Westeuropa oder die USA (Kontinent), und enthält die Hauptverbindungsstraßen zwischen Städten und Orten. Sie können eine Straße oder ein Sonderziel auf der Basiskarte als Ausgangspunkt oder als Fahrtziel auswählen.

Alle Basiskarten:


- Enthalten Straßen und Fährverbindungen, die im Inland und auf internationaler Ebene sehr wichtig sind.
- Beanspruchen weniger Speicher als für die Installation der entsprechenden detaillierten Landkarten erforderlich wäre.
- Enthalten keine kleineren Straßen und bieten weniger geografische Details.

Mit dem Basemap Installer können Sie Basiskarten hinzufügen und entfernen (siehe unten).

Installieren der Basiskarte

1 Öffnen Sie ggf. SmartST Desktop:

Start → Programme → Navman → SmartST Desktop 2005 for iCN500 series.

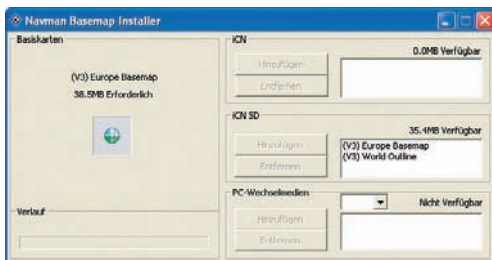

2. Klicken Sie im Menü **Landkarte** auf **Basiskarten**.

Das Fenster *Navman Basemap Installer* wird geöffnet.

3. Klicken Sie auf die entsprechende **Hinzufügen**-Schaltfläche, um die Basiskarte auf dem iCN, der Speicherkarte oder dem Speicherkarte-Lesegerät (nicht im Lieferumfang enthalten) zu installieren.

Aktivieren der Basiskarte

1. Trennen Sie das USB-Kabel vom iCN.
Der iCN wird eingeschaltet.
 - Wenn der iCN nicht eingeschaltet wird, drücken Sie **1**.
2. Wählen Sie im *Hauptmenü* von iCN **Einstellungen** aus.
3. Tippen Sie im Bildschirm *Einstellungen* auf **Landkarten**.
4. Wählen Sie einen der folgenden Schritte:
 - Wenn die Basiskarte auf dem iCN installiert ist, wählen Sie auf dem Bildschirm *Landkarten* die Option **Interner Speicher**.
Der Bildschirm *Landkarten – Interner Speicher* wird angezeigt.
 - Wenn die Basiskarte auf der Speicherkarte installiert ist, wählen Sie auf dem Bildschirm *Landkarten* die Option *Speicherkarte* und drücken Sie OK.
Der Bildschirm *Einstellungen - Speicherkarte* wird angezeigt.
5. Um die Basiskarte zu aktivieren, wählen Sie das Kontrollkästchen Basiskarte aus.
6. Tippen Sie auf **Speichern**.
Der Bildschirm *Hauptmenü* wird eingeblendet.

Entfernen der Basiskarte

1. Öffnen Sie ggf. SmartST Desktop:
Start → Programme → Navman → SmartST Desktop 2005 for iCN600 series.
2. Klicken Sie im Menü **Landkarte** auf **Basiskarten**.
Das Fenster *Navman Basemap Installer* wird geöffnet.
3. Wählen Sie die Basiskarte aus, die entfernt werden soll.
4. Klicken Sie auf die entsprechende **Entfernen**-Schaltfläche, um die Basiskarte vom iCN, der Speicherkarte oder dem Speicherkarte-Lesegerät zu entfernen.


21. Erweiterte Funktionen von SmartST Desktop


In diesem Abschnitt werden die erweiterten Funktionen von SmartST Desktop beschrieben. Wenn Sie SmartST Desktop nicht installiert haben, lesen Sie Seite 75.

Stadt oder Ort suchen

1. Wählen Sie im Menü **Landkarte** die Option **Ort suchen**.

Das Fenster *Ort suchen* wird geöffnet.

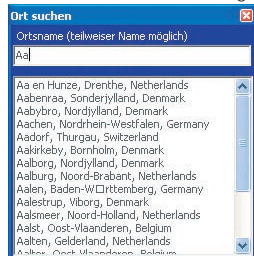





2. Geben Sie den Namen der Stadt oder des Orts in das Feld **Ortsname** ein.
Die Liste der vorhandenen Orte wird entsprechend Ihrer Suche eingegrenzt.
3. Doppelklicken Sie auf den Namen der Stadt oder des Orts.
Die *Landkartenanzeige* wird verschoben und auf der ausgewählten Stadt oder dem ausgewählten Ort zentriert und  markiert die Position der Stadt oder des Orts.

Landkartenfarben und Texturen

So greifen Sie auf den Abschnitt Desktop-Farben zu:

Registerkarte Desktop → *Einstellungen* → *Farben*.

Ändern Sie die Einstellungen, um die Optik des Landkartentyps zu ändern.

Farbeeinstellungen	Beschreibung
	Steuert die Kartenfarben.
	Zeigt Folgendes an: <ul style="list-style-type: none"> • Landkartenrandfarbe • Landkartenfarbe • Landkartenrandbreite.
	Ändert die Landkartenrandbreite.
	Ändert die Landkartenanzeige: <ul style="list-style-type: none"> • Deckende Farbe • Keine Farbe • Crosshatch-Textur.
<input checked="" type="checkbox"/> Globustextur anzeigen	Steuert die auf der Landkarte angezeigten geografischen Funktionen. Die Funktionen sind nur sichtbar, wenn die Landkarte keine Farbe oder Crosshatch-Textur hat.

Landkartenebenen


Um auf iCN und Speicherkarte Platz zu sparen, können Sie Landkartenebenen installieren.

Sie können die folgenden Ebenen auswählen:

- Sonderziele.
- Umrisse von Gewässern und Parks.
- Landkonturen (Topografie).

So greifen Sie auf den **Abschnitt Landkartenebenen** zu:

Registerkarte Desktop → *Einstellungen* → *Ebenen*. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Kontrollkästchen, um anzugeben, welche Ebenen einer Landkarte installiert werden sollen.

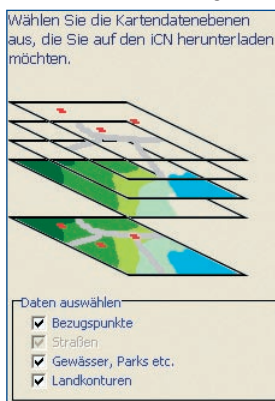

Sonderziel- (SZ-)Editor

Mit dem SZ-Editor können Sie Sonderziele (SZ) wie folgt hinzufügen:

- Indem Sie eigene SZ-Dateien erstellen oder
- Kompatible, aus dem Internet heruntergeladene SZ-Dateien verwenden.

Auf dem iCN können maximal 25 benutzerdefinierte SZ-Dateien gespeichert werden. Die benutzerdefinierten SZ-Dateien sind im Bildschirm *Mein SZ* aufgelistet.

Benutzerdefinierte SZ können auf dem Bildschirm *Aktives SZ auswählen* festgelegt werden, damit eine akustische oder visuelle Warnung aktiviert wird, wenn Sie in ihrer Nähe sind.


Erstellen einer benutzerdefinierte SZ-Datei

1. Erstellen Sie mit dem SZ-Editor eine neue SZ-Datei.

- Klicken Sie im Menü **Landkarte** von SmartST Desktop auf **Sonderziele**. Das Fenster *SZ-Editor* wird geöffnet.
- Klicken Sie im Menü **Datei** des *SZ-Editors* auf **Neue Textdatei**. Das Fenster *Name der SZ-Datei* wird geöffnet.
- Geben Sie in das Feld **Dateiname** den Namen der Datei ein und klicken Sie auf **OK**. Der Dateiname kann höchstens acht Zeichen lang sein und darf keine Leerzeichen enthalten.

2. Fügen Sie ein Sonderziel zu der SZ-Datei hinzu.

- Klicken Sie im Menü **Bearbeiten** des *SZ-Editors* auf **Neu**. Das Fenster *SZ-Details* wird geöffnet.

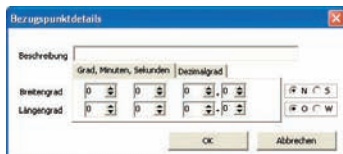


- Geben Sie in das Feld **Beschreibung** eine Beschreibung des Sonderziels ein.
 - Geben Sie auf der Registerkarte **Grad, Minuten, Sekunden** den Grad, die Minute und die Sekunde der Sonderzielbreite in die **Breitengrad**-Felder ein oder wählen Sie die Angabe aus.
 - Geben Sie auf der Registerkarte **Grad, Minuten, Sekunden** den Grad, die Minute und die Sekunde der Sonderziellänge in die **Längengrad**-Felder ein oder wählen Sie die Angabe aus.
 - Klicken Sie auf **OK**, um das SZ zu speichern.
3. Wiederholen Sie Schritt 2, bis alle Sonderziele zur SZ-Datei hinzugefügt wurden.
 4. Klicken Sie im Menü **Datei** auf **Speichern**. Die SZ-Datei wird gespeichert.
 5. Führen Sie die Schritte unter *Speichern der benutzerdefinierten SZ-Datei* auf dem iCN weiter unten durch.

Importieren einer benutzerdefinierte SZ-Datei


1. Laden Sie eine SZ-Datei aus dem Internet herunter und speichern Sie sie auf Ihrem Computer.
2. Öffnen Sie die SZ-Datei mit dem SZ-Editor.
 - Klicken Sie im Menü **Landkarte** von SmartST Desktop auf **Sonderziele**. Das Fenster *SZ-Editor* wird geöffnet.
 - Klicken Sie im Menü **Datei** des *SZ-Editors* auf **Textdatei öffnen**. Das Dialogfeld *Öffnen* wird geöffnet.
 - Wählen Sie die SZ-Datei auf Ihrem lokalen oder Netzwerk-Laufwerk aus und klicken Sie auf **Öffnen**.
3. Führen Sie die Schritte unter *Speichern der benutzerdefinierten SZ-Datei* auf dem iCN weiter unten durch.

Speichern der benutzerdefinierten SZ-Datei auf dem iCN

1. Klicken Sie im Menü **Sonderziele** von SmartST Desktop auf **Sonderziele**. Das Fenster *SZ-Editor* wird geöffnet.
2. Tippen Sie im Menü **Datei** des *SZ-Editors* auf **Auf Gerät speichern**. Das Fenster *SZ-Optionen* wird geöffnet.

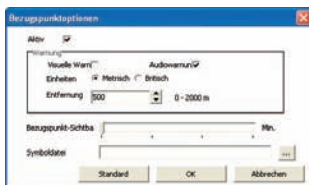

3. Ändern Sie die SZ-Einstellungen wie erforderlich:

Wenn Sie...	Dann...
Das SZ aktivieren möchten	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aktiv . <i>Hinweis: Wenn Sie das SZ nicht aktivieren, können Sie lediglich die Einstellungen der SZ-Sichtbarkeitssebene und der Symboldatei konfigurieren.</i>
Einen visuellen Warnhinweis einschalten möchten, wenn das SZ in der Nähe ist	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Visuelle Warnung .
Einen akustischen Warnhinweis einschalten möchten, wenn das SZ in der Nähe ist	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Akustische Warnhinweise .
Die Maßeinheit für die Entfernung von diesem SZ ändern möchten	Wählen Sie die Option Metrisch oder Britisch .
Die Entfernung vom Sonderziel, bei der die visuelle Warnung angezeigt oder die akustische Warnung ausgegeben wird, auswählen möchten	Wählen Sie die Entfernung im Feld Entfernung aus.
Die Priorität dieses SZ angeben möchten, wenn ein oder mehrere SZ im gleichen Gebiet sind	Verschieben Sie den Regler der SZ-Sichtbarkeits-Ebene nach links oder rechts.
Ein benutzerdefiniertes SZ-Typ-Symbol auswählen möchten, das auf der Landkarte angezeigt werden soll (wenn Sie kein benutzerdefiniertes Symbol auswählen, wird ein Standardsymbol angezeigt)	Geben Sie den Pfad zu der Symboldatei, die das Sonderziel darstellen soll, im Feld Symboldatei an, oder wählen Sie die Symboldatei auf Ihrem lokalen oder Netzwerklaufwerk aus, indem Sie auf  klicken, die Datei suchen und auf Öffnen klicken. In Frage kommen nur Bitmap-Grafiken (.BMP) mit mindestens 6 x 6 Pixeln und höchstens 32 x 32 Pixeln.

4. Klicken Sie auf **OK**, und folgen Sie den Eingabeaufforderungen.

Die SZ-Datei wird auf dem iCN als benutzerdefinierte SZ-Datei gespeichert.

- Wenn Sie den Namen der Datei ändern möchten, bearbeiten Sie den Namen im Feld *Dateiname* des Fensters *Name der SZ-Datei* und klicken Sie auf **OK**. Der Dateiname kann höchstens acht Zeichen lang sein und darf keine Leerzeichen enthalten.

Löschen einer benutzerdefinierten Sonderzieldatei vom iCN

1. Klicken Sie im Menü **Landkarte** auf **Sonderziele**.
Das Fenster *SZ-Editor* wird geöffnet.
2. Klicken Sie im Menü **Datei** auf **SZ-Dateien verwalten**.
Das Fenster *SZ-Dateien verwalten* wird geöffnet. Es enthält eine Liste der benutzerdefinierten SZ-Dateien, die auf Ihrem iCN installiert sind.
3. Klicken Sie auf den **Dateinamen** oder die **Größe** der zu löschenden SZ-Datei.
4. Klicken Sie auf **Löschen**.
Die Datei wird aus der Liste entfernt, wurde aber noch nicht gelöscht.

5. Wenn Sie eine weitere Datei auswählen und löschen möchten, kehren Sie zu Schritt 2 zurück. Andernfalls fahren Sie mit Schritt 6 fort.
6. Klicken Sie auf **OK** und übernehmen Sie die Änderungen.
Die ausgewählte Datei oder die ausgewählten Dateien werden gelöscht.

Datensicherungen

Sie können Datensicherungen aller Einstellungen und Favoriten des iCN auf Ihrem Computer speichern.

So sichern Sie Ihre Einstellungen, Favoriten und Mein Zuhause

1. Klicken Sie im Menü **Datei** von SmartST Desktop auf **Backup**.
Das Fenster *Backup* wird aufgerufen.
2. Klicken Sie auf **Neuer Backup**.
Das Fenster *Neuer Backup* wird aufgerufen.
3. Klicken Sie auf **OK**.
Das Fenster *Neuer Backup* wird geschlossen. Die Datensicherung wird im Fenster *Backup* aufgeführt.
4. Schließen Sie das Fenster *Backup*.

So löschen Sie einen Backup

1. Klicken Sie im Menü **Datei** von SmartST Desktop auf **Backup**.
Das Fenster *Backup* wird aufgerufen.
2. Wählen Sie die Datensicherung in der Liste aus, die gelöscht werden soll.
3. Klicken Sie auf **Löschen** und danach auf **OK**.
Die Backup wird gelöscht.
4. Schließen Sie das Fenster *Backup*.

So stellen Sie eine Datensicherung wieder her

1. Klicken Sie im Menü **Datei** von SmartST Desktop auf **Wiederherstellen**.
Das Fenster *Wiederherstellen* wird aufgerufen.
2. Wählen Sie die Datensicherung in der Liste aus und klicken Sie auf **Wiederherstellen**.
Das Fenster *Dateiauswahl wiederherstellen* wird aufgerufen.
3. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Kontrollkästchen, um anzugeben, welcher Teil der Datensicherung wiederhergestellt werden soll.
4. Klicken Sie auf **OK**.
Das Fenster *Dateiauswahl wiederherstellen* wird geschlossen und die Datensicherung wird wiederhergestellt.
5. Schließen Sie das Fenster *Wiederherstellen*.

22. Zubehör

Sie können nahezu alle Zubehörartikel aus dem Lieferumfang Ihres iCN separat kaufen, auch separate Montage-Kits und Fahrzeug-Netzadapter.

Das folgende Zubehör ist ebenfalls für Ihren iCN verfügbar:

Externe mMCX-Antenne

Die externe Antenne ist für beheizbare Windschutzscheiben oder zur Verbesserung des GPS-Empfang in signalschwachen Gebieten und in Gebieten mit schlechter oder begrenzter Sicht des Himmels erforderlich.

Wechselstrom-Netzadaptervorrichtung

Wechselstrom-Netzkabel mit Adaptern für die folgenden Regionen:

- Westeuropa
- Großbritannien
- Australien/Neuseeland
- USA/Kanada.

Ohrhörer

Ohrhörer, damit Sie die Sprachanweisungen ungestört hören können.

Fernbedienung

Die Tastenfunktionen sind mit den Funktionen der iCN-Bedienelemente identisch. Allerdings kann der iCN nicht mit der Fernbedienung eingeschaltet werden.

Die Fernbedienung wird mit der Edition iCN 510 oder 520 Premium geliefert.



Anhang: Straßentypen

Hinweis: Die Straßentypen und Abkürzungen für Belgien und die Schweiz sind in drei Sprachen aufgeführt.

Land	Straßentype	Abkürzung
Deutschland	BOULEVARD CHAUSSEE PLATZ STRASSE	BVD CH PL STR
Belgien (Niederländisch)	BAAN BERG DREEF LAAN MARKT PARK PLEIN SQUARE STEENWEG STRAAT	BN BG DR LN MKT PK PL SQ STWVG STR
Belgien (Französisch)	AVENUE BOULEVARD CHAUSSEE IMPASSE MONT MONTAGNE PLACE ROUTE ROUTE NATIONAL RUE SQUARE	AVE BVD CH IMP MT MT PL RTE RN R. SQ
Belgien (Deutsch)	CHAUSSEE PLATZ STRASSE	CH PL STR
Finnland	GATAN GATE GATA VÄGEN VÄG	GT GT GT V. V.
Frankreich	ALLEE AVENUE BOULEVARD CHAUSSEE DOMAINE FAUBOURG IMPASSE MONT MONTAGNE PASSAGE PLACE QUARTIER ROND-SZNT ROUTE ROUTE NATIONALE RUE SQUARE TRAVERSE	ALL AVE BVD CH DOM FG IMP MT MT PAS PL QU RPT RTE RN R. SQ TRA

Land	Straßentype	Abkürzung
Großbritannien	AVENUE BOULEVARD CENTRE CRESCENT	AVE BVD CTR CR
Irland	AVENUE BOULEVARD CENTRE CRESCENT PLACE ROAD ROUTE SQUARE STREET YARD	AVE BVD CTR CR PL RD RTE SQ ST YD
Italien	CONTRADA CORSO FRAZIONE LARGO PIAZZA PIAZZALE STRADA STATALE SUPERSTRADA VIA VIALE	C.DA C.SO FR LGO P.ZA P.LE SS SS V. VL
Luxemburg	ALLÉE AVENUE BOULEVARD CHAUSSEE DOMAINE FAUBOURG IMPASSE MONT MONTAGNE PASSAGE PLACE QUARTIER ROND-SZNT ROUTE ROUTE NATIONALE RUE SQUARE TRAVERSE	ALL AVE BVD CH DOM FG IMP MT MT PAS PL QU RPT RTE RN R. SQ TRA
Niederlande	BOULEVARD DIJK DWARSSTRAAT DWARSWEG GRACHT KADE KANAAL LAAN LEANE LOANE PARK PLANTSOEN PLEIN SINGEL STRAAT STRIJTE STRAATWEG WEG	BVD DK DWSTR DWWG GR KD KAN LN LN LN PK PLNTS PLN SNGL STR STR STRWG WG

Land	Straßentype	Abkürzung
Norwegen	GATA GATE PLASSEN VEGEN VEI	GT GT PL V. V.
Österreich	BOULEVARD CHAUSSEE PLATZ STRASSE	BVD CH PL STR
Portugal	AVENIDA BAIRRO CALÇADA CAMINHO ESTRADA LARGO LARGUINHO PRAÇA QUARTO QUARTA QUINTA RUA SÃO SANTA SANTO	AVE BA CC CAM EST LGO LARG PR QT QT QU R. S. S. S.
Spanien	AVENIDA CALLE CALLEJÓN CAMINO CARRETERA GLORIETA PASEO PLAZA RAMBLA RONDA	AVE C/ CJ CM CR G PO P. RBLA RD
Schweiz (Deutsch)	BOULEVARD CHAUSSEE PLATZ STRASSE	BVD CH PL STR
Schweiz (Französisch)	AVENUE CHAUSSÉE IMPASSE MONT MONTAGNE PLACE QUARTIER ROUTE ROUTE NATIONAL RUE SQUARE	AVE CH IMP MT MT PL QU RTE RN R. SQ
Schweiz (Italienisch)	CONTRADA CORSO FRAZIONE LARGO PIAZZA PIAZZALE VIA VIALE	C.DA C.SO FR LGO P.ZA P.LE V. VL

Support-Informationen

Technische Unterstützung für Australien:

Navman Australia Pty. Ltd
PO Box 479
Gladesville
NSW 2111
Australien

pcnsupport.aus@navman.com
www.navman.com

Technische Unterstützung für Europa:

Navman Europe Limited
4G Gatwick House
Peeks Brook Lane
Horley, Surrey RH6 9ST
Großbritannien

Support: www.navman-europe.com/support.php
www.navman-europe.com

Technische Unterstützung für Neuseeland:

Navman NZ Ltd
PO Box. 68-155
Newton
Auckland
Neuseeland

pcnsupport.nz@navman.com
www.navman.com

Technische Unterstützung für USA und Kanada:

Navman USA Limited
27142 Burbank
Foothill Ranch, CA 92610
USA

Tel.. 866-9-NAVMAN
support@navmanusa.com
www.navmanusa.com

NAVMAN ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG, WENN DAS PRODUKT IN EINER WEISE GENUTZT WIRD, DIE UNFÄLLE ODER SCHÄDEN VERURSACHT ODER GEGEN DAS GESETZ VERSTÖSST.

Konformitätserklärung

Dieses Gerät stimmt mit Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften überein. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss gegen alle empfangenen Störungen störsicher sein, einschließlich solcher, die den Betrieb beeinträchtigen können.

Copyright

© 2005 Navman NZ Limited. Navman ist eine eingetragene Marke von Navman NZ Limited. Alle Rechte vorbehalten.

SmartST, Drive-Away und Back-On-Track sind Marken von Navman NZ Limited. Alle Rechte vorbehalten. Microsoft Windows 98 SE, ME, 2000 oder XP SP1, Microsoft ActiveSync und Internet Explorer sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation

Adobe Reader ist eine eingetragene Marke von Adobe Systems Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. Alle anderen Marken und Registrierungen sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

Veröffentlicht in Neuseeland

MN000412B

Notizen

